


Monteringsvejledning til soft-close 2 dørs system

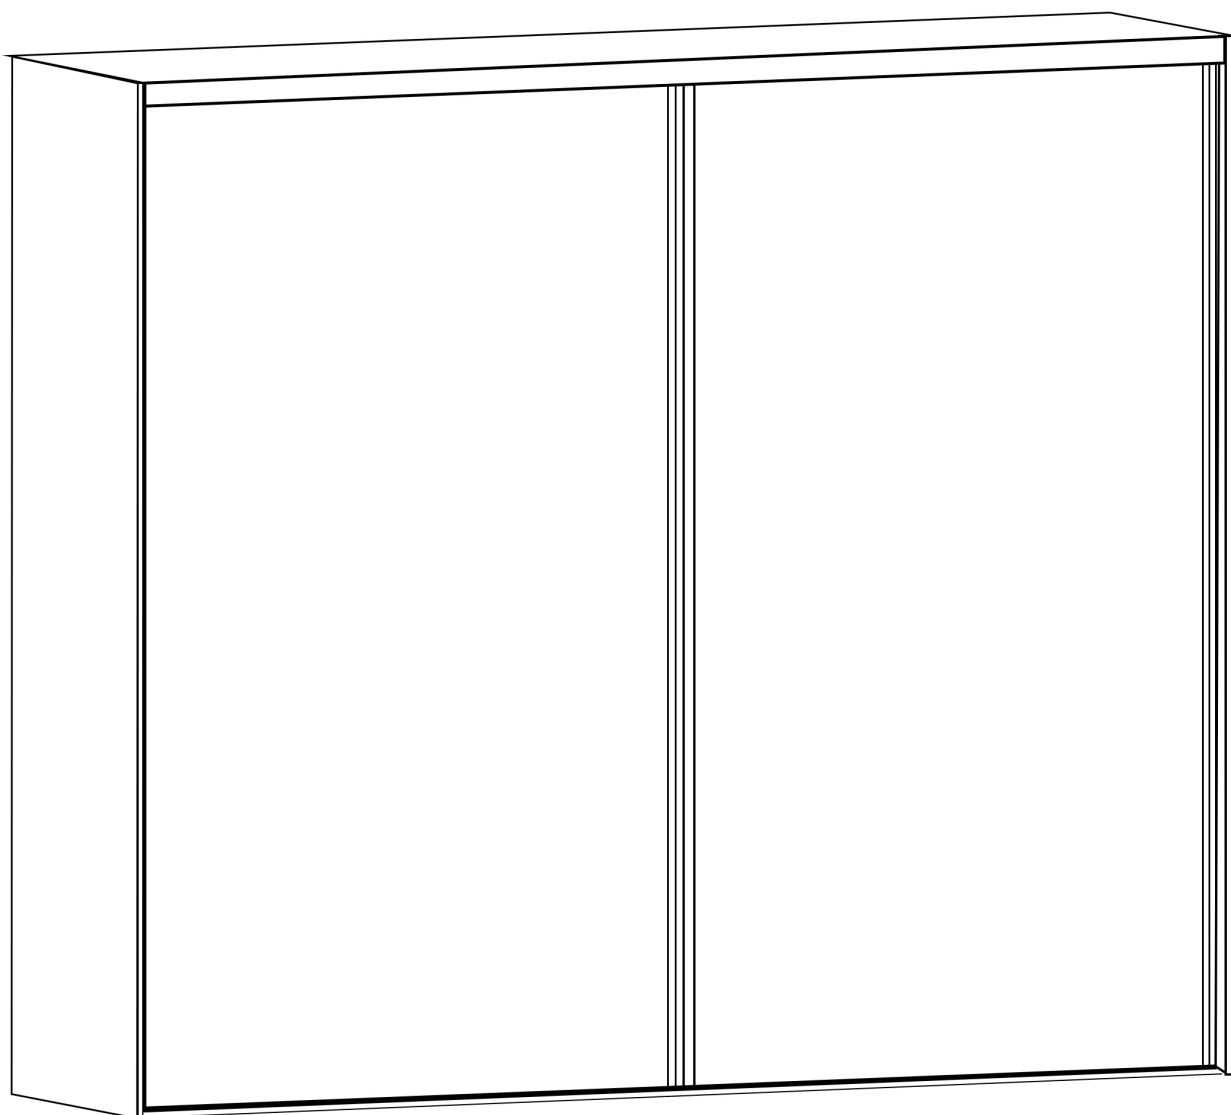


Back - Right

Front - left



U-skinne

Alle illustrationer er taget med forbehold for at man står ude i rummet og kigger ind på skydelågerne.

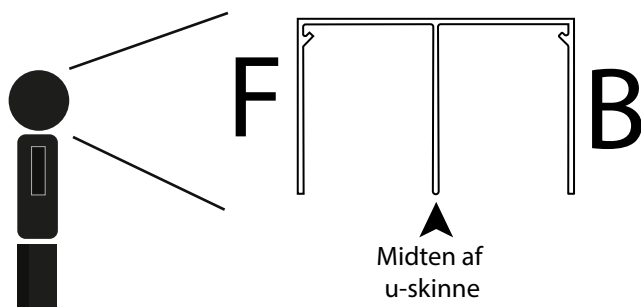


Placering af Venstre og Højre soft close.


Ved vores 2 dørs system skal der bruges 2 side soft close systemer. De skal placeres i hver deres ende 100mm fra enden af U-skinnen - og efterfølgende skrues fast i skinnen.

På sidesoftclosen kan der læses hvilken der skal til front, og hvilken skal være til back. Samt hvor henne de skal placeres.

B = Back
F = Front

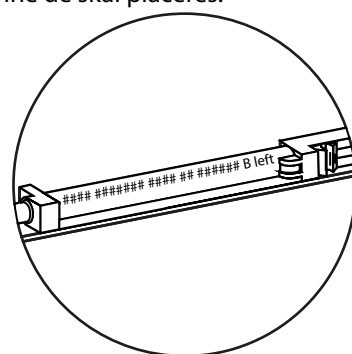

Følg venligst illustrationen nedenunder for rigtig montering.


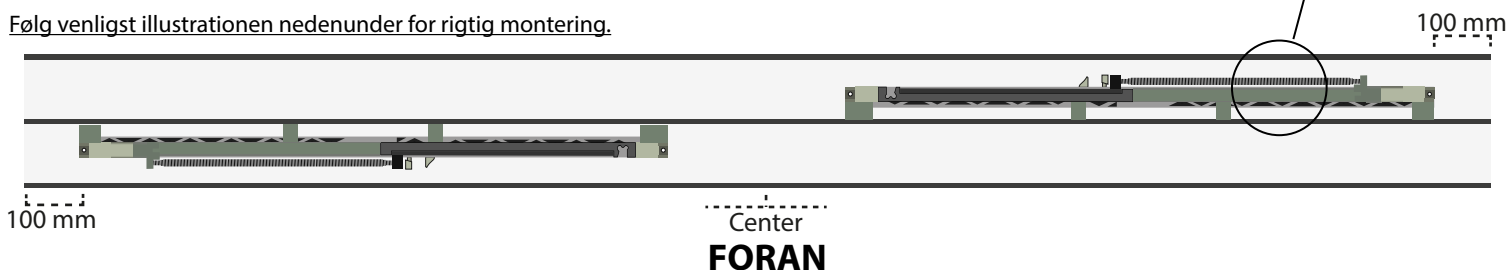


Placering af F og B-pinde.

På vores pinde, vil I finde bogstavene, F og B som er fordelt på hver deres pind.

F og B står for "Front" og "Back", hvor front-pinden skal placeres overst på skydedøren som befinder sig ud mod rummet, og back på den bagerste skydedør.

Pilen som kan findes på pindene skal altid vende ind mod midten af u-skinnen. (Se på toppen af siden)

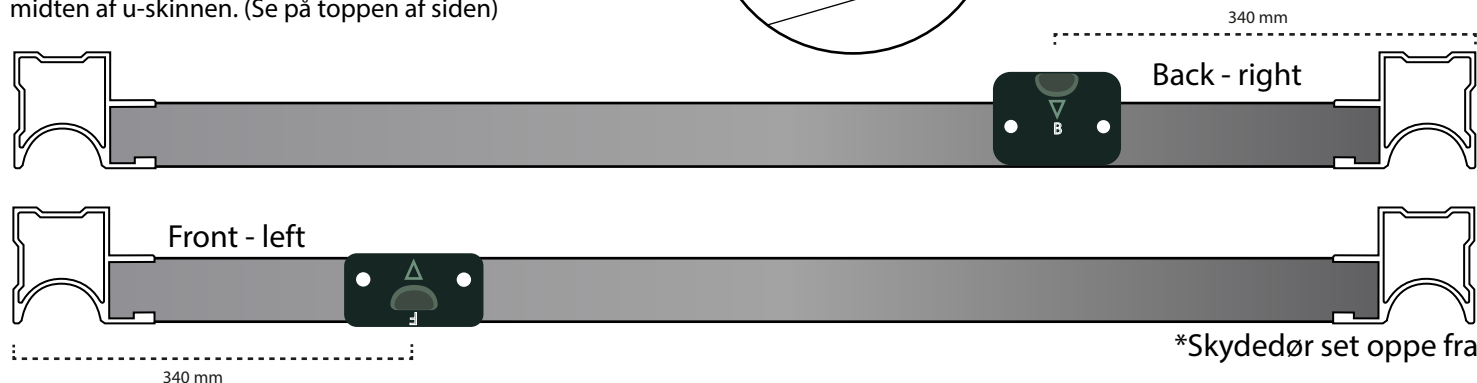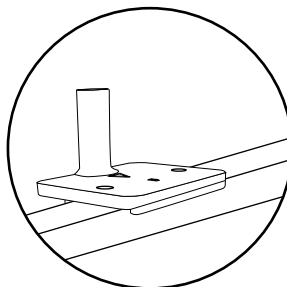

OBS! Ved forkert placering af pind, kan det medføre til store skader ved glas låger.