


Monteringsvejledning til skydedøre.

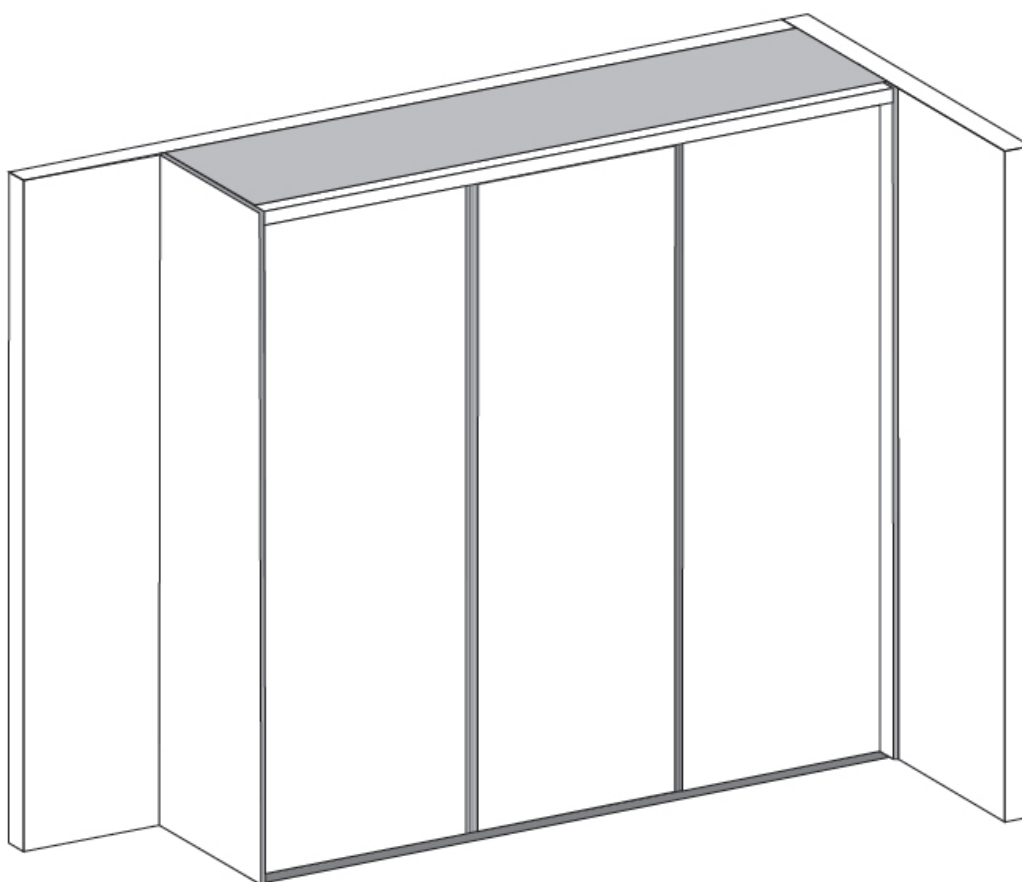

INDHOLDSFORTEGNELSE

Vigtige informationer	3
Montering af 19mm indretning	6
Montering af udvendig galv	11
Montering af anslag	14
Montering af topskinne	15
Montering af bundskinne	16
Montering og justering af låger	17
Samlevejledning af høj bakkeskuffe	18
Montering af høj bakkeskuffe	23
Montering af trådkurv	24
Montering af bøjlestang	25



VIGTIG INFORMATION:


Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering.
Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug



ADVARSEL VEDRØRENDE VÆLTESIKRING!



Dette produkt skal fastgøres permanent til væggen, for at forhindre livsfarlige skader, hvis produktet vælter.

Kontakt dit lokale byggemarked eller din isenkræmmer for vejledning om den korrekte type af skruer/rawplugs til netop din type væg."

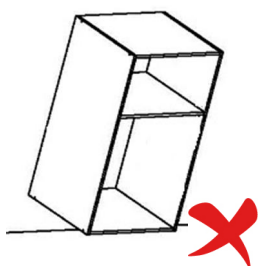

ADVARSEL FOR AT FORHINDRE RIDSER OG SKADER:

Møblet skal samles på et blødt underlag, som f.eks. et tæppe.
Dette for at forhindre ridser og at emnerne går i stykker.

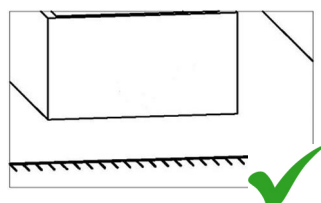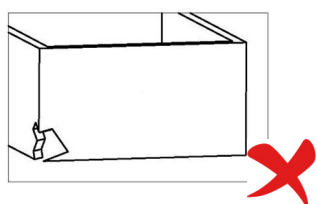

VEDLIGEHOLDELSES VEJLEDNING TIL MØBLER:

Fremstillet af træ, eller materiale som melamin eller laminat:
Rengøres med en fugtig klud. Der må kun anvendes et mildt vaskemiddel og vand. Tørres efter med en ren klud.
Prøv evt. med en mikrofiberklud og varm vand



VIGTIGT:

Brug aldrig alm. Karklud, svamp, børste eller rengøringsmidler, der indeholder alkohol, skuremidler eller andre opløsningsmidler.



VIGTIG:

Når metal elementer som trådkurve, bukseudtræk, skohylde m.m. skal monteres, skal de yderste huller bruges.


De inderste huller bruges til hylder og skuffer.

Inden du går i gang:








Følgende medfølger **ikke** til dit nye **skydedørgarderobe**:
Skruer, vinkler og rawpluggs til væg og loft.






Meget vigtigt at de udvælges efter væg og lofts beskaffenhed

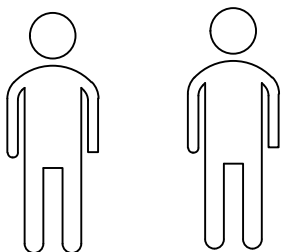



Værktøj, der skal anvendes:

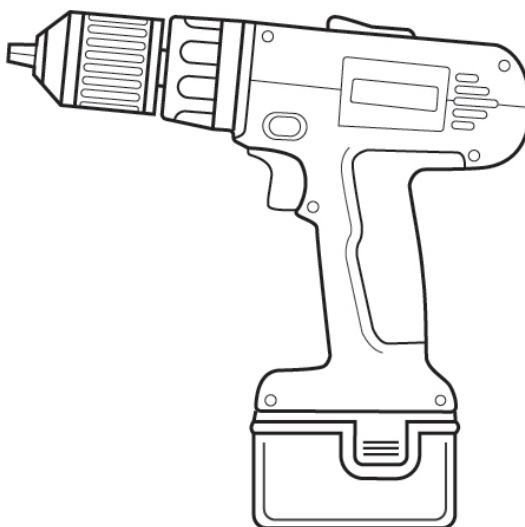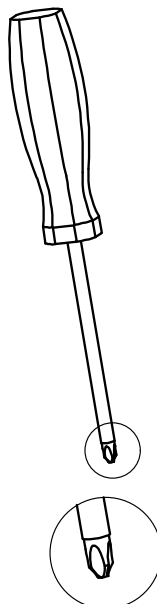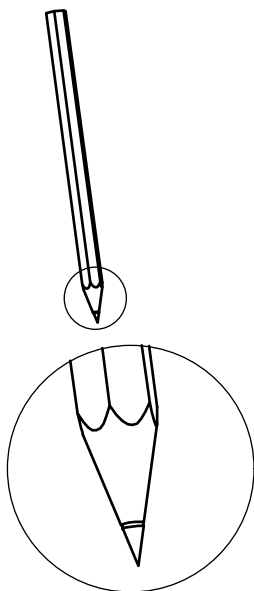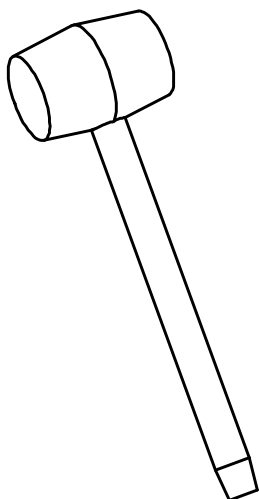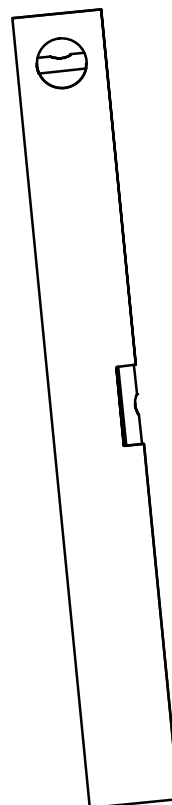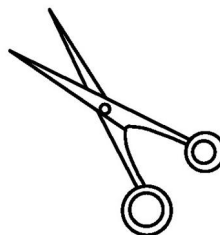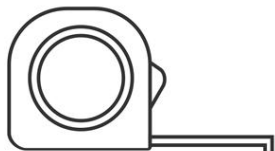

Passende bor til metal
og væg/rawplug

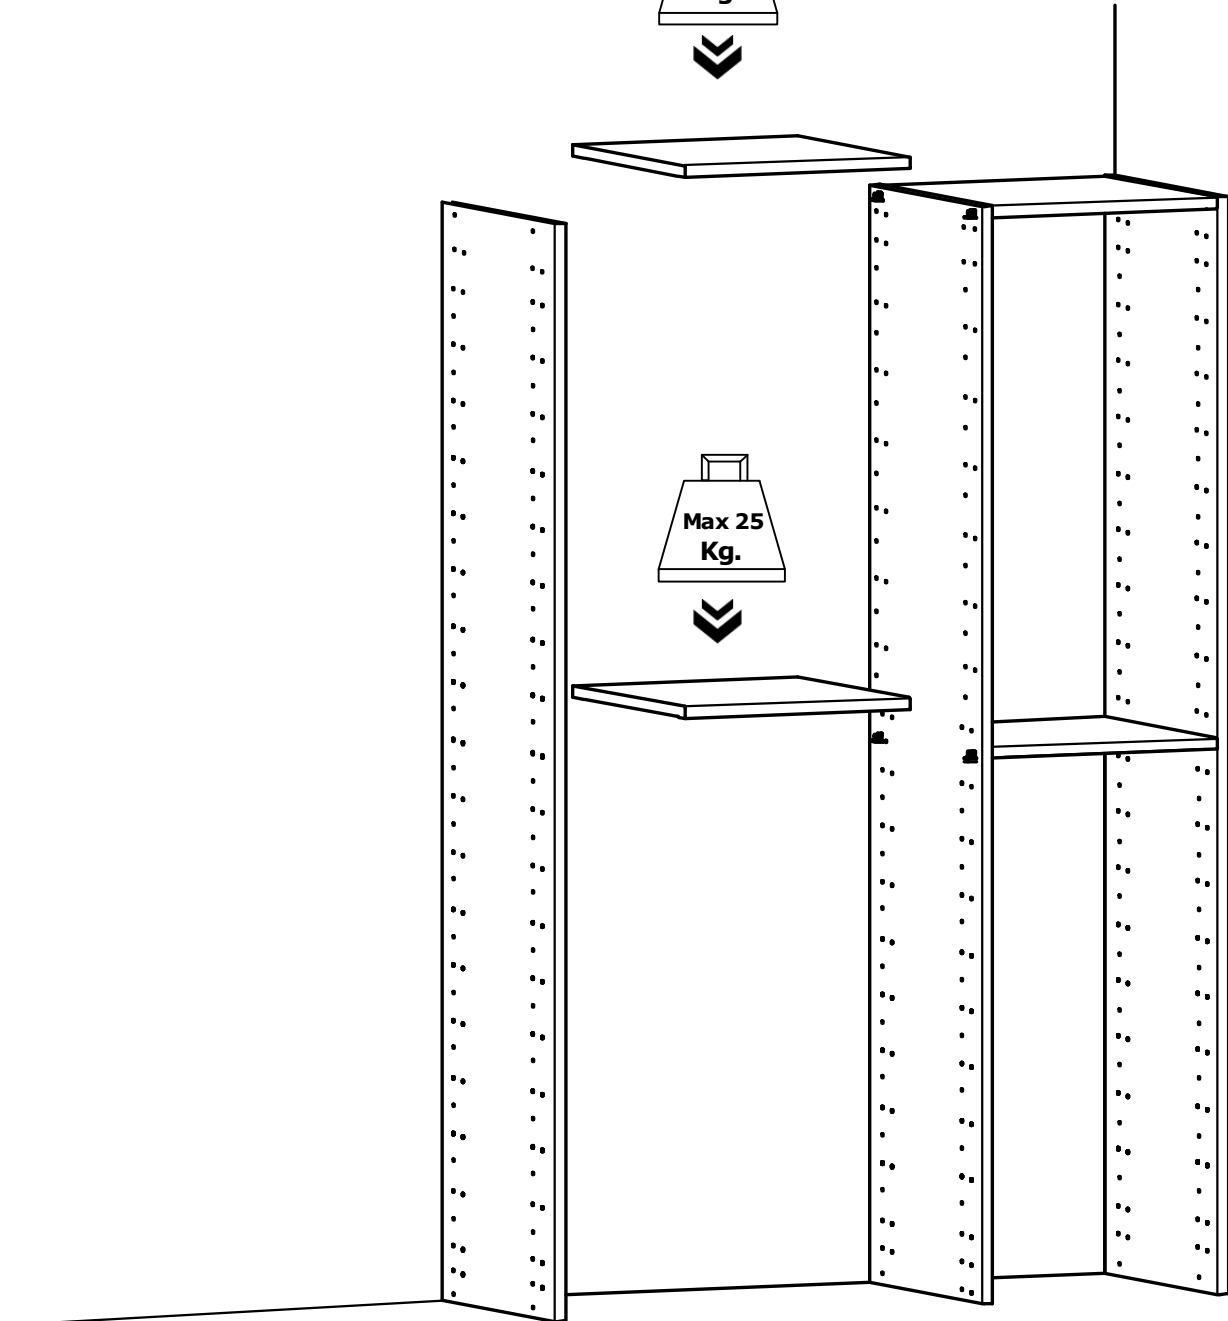



Montering af 19mm Indretning

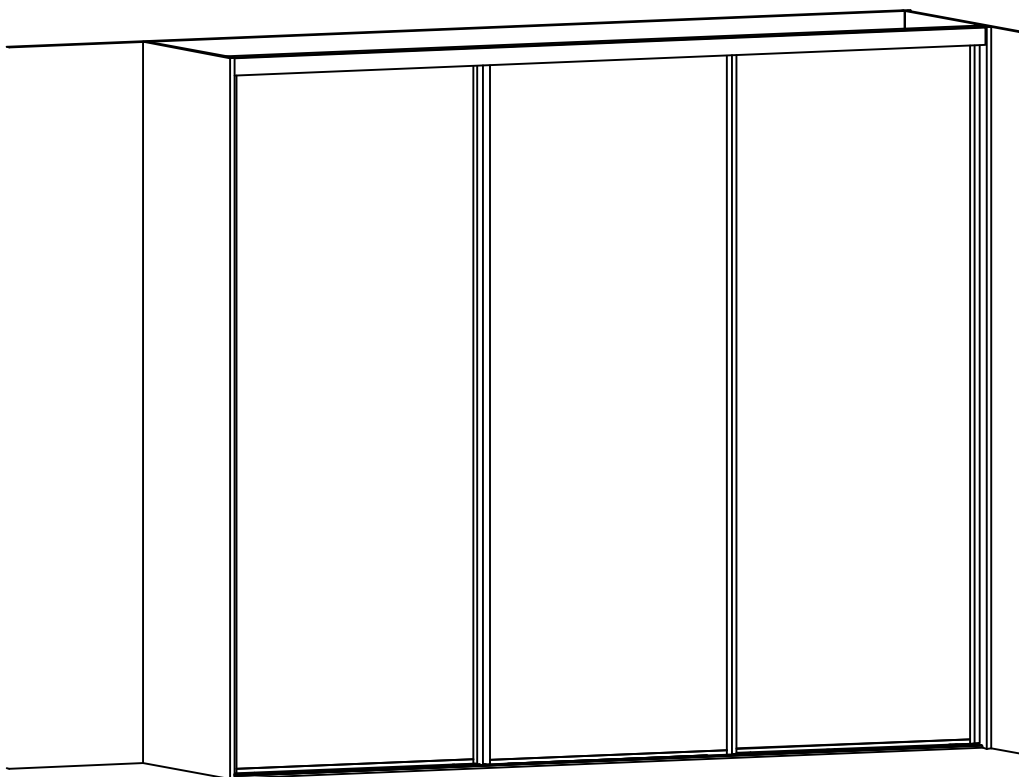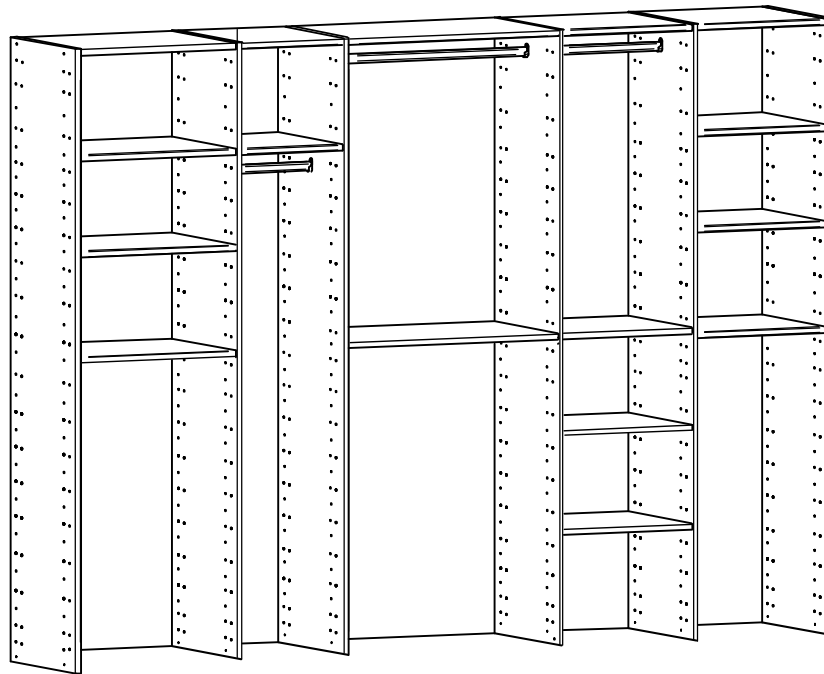

Vigtigt!



Indtil skabene er fastgjort til væggene, er der risiko for at de kan vælte.


Samlebeslagets metalbolt placeres i det ønskede hul og spændes til.

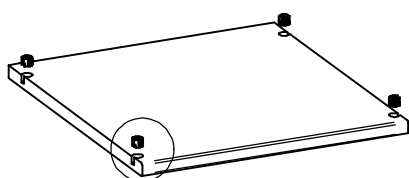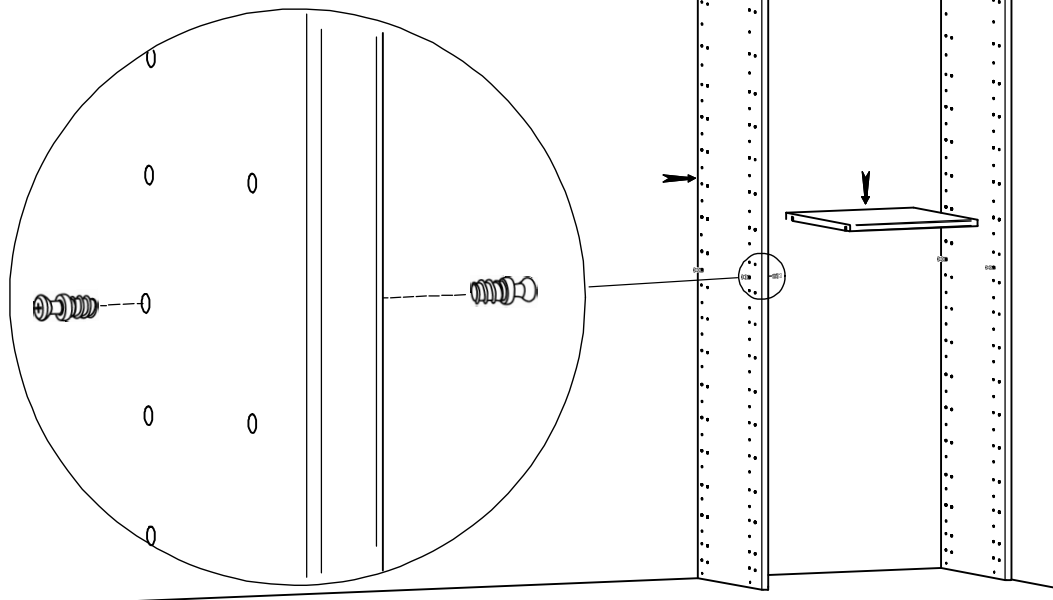


Metal samlebeslag monteres i alle hylder


Når hylderne er monteret, låses beslaget ved at dreje låseskruen i samlebeslaget skal drejes 1/4 omgang med uret

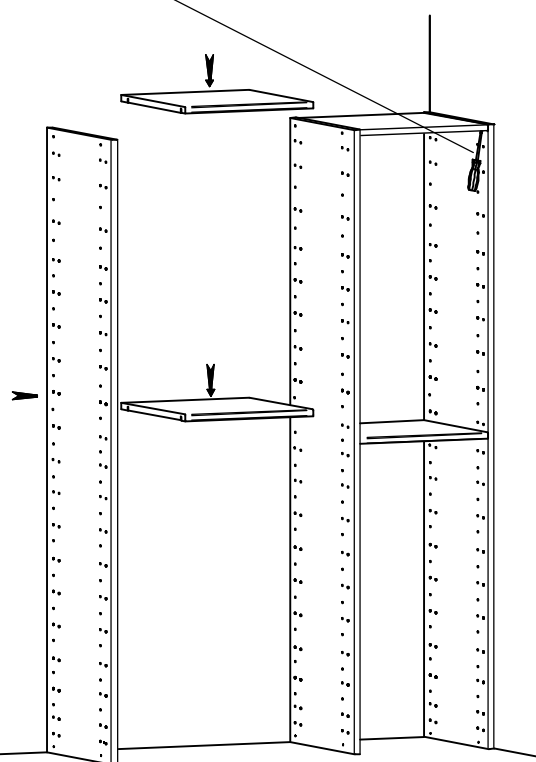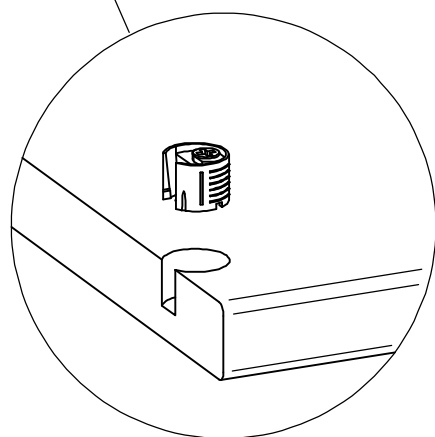

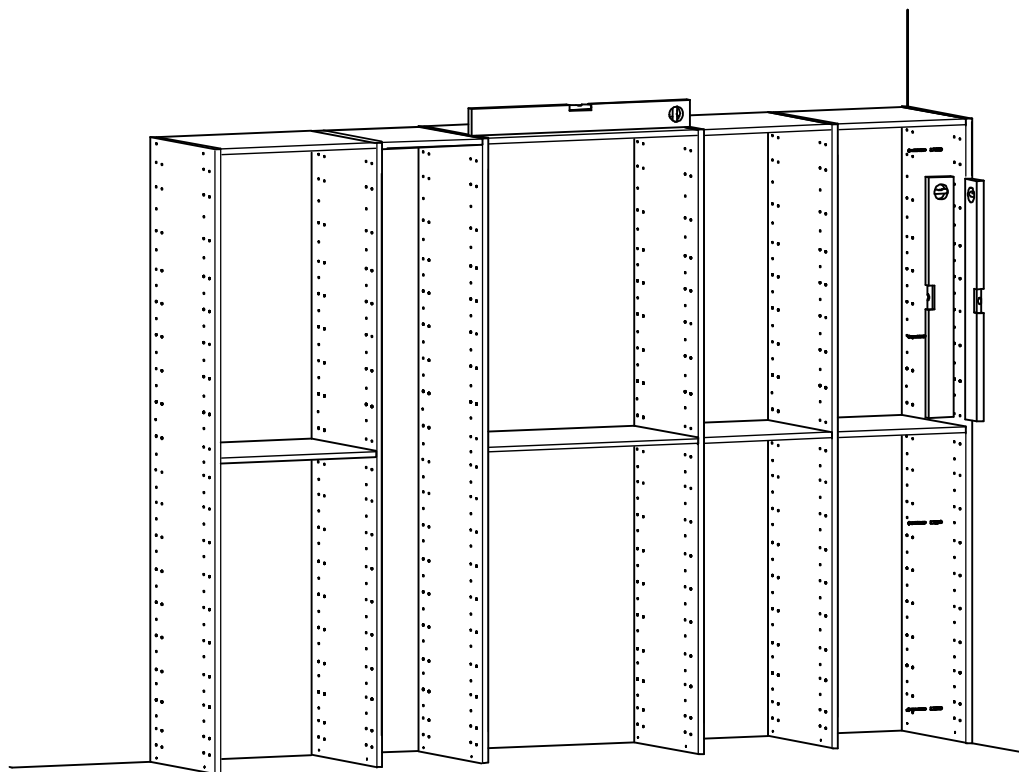



Når indretningen er samlet, stilles alle skabe i lod og vatter, opklodsning kan være nødvendig.
 Skabene fastgøres herefter til endevæg med karmskruer eller skruer og rawplugs og til bagvæg med vinkler, skruer og rawplugs (ikke inkluderet). Fritstående indretninger kan kun fastgøres til bagvæg.
 Skruer og rawplugs tilpasses væggenes beskaffenhed.

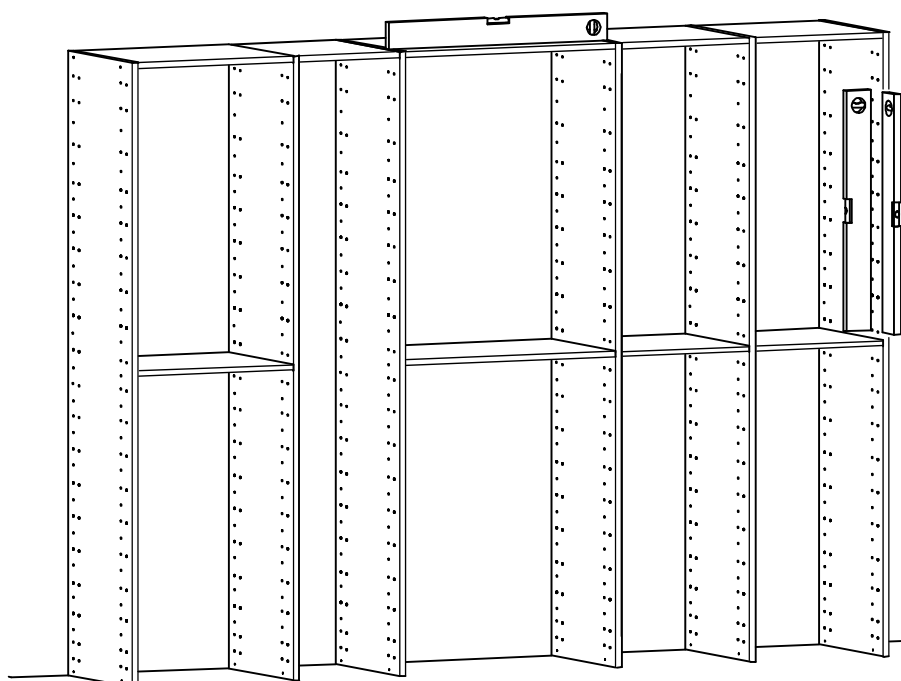

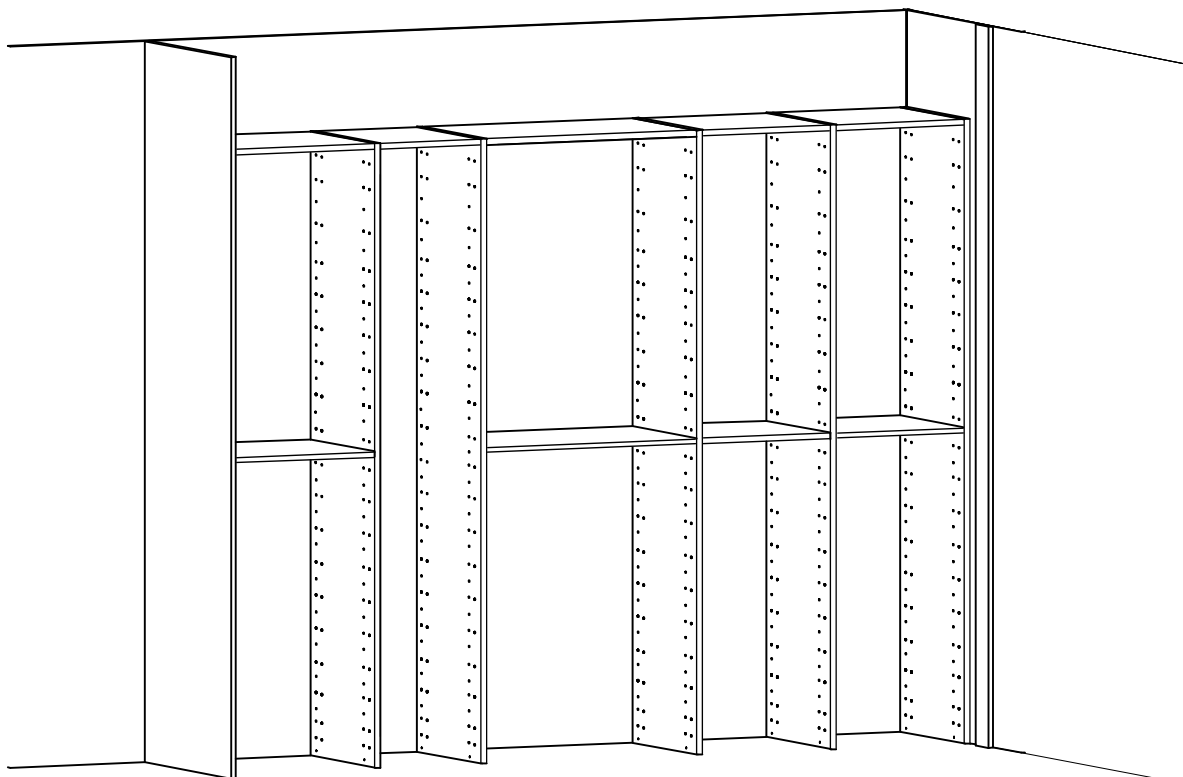


Anslag og udvendige gavle fastgøres, anslag til endevæg, udvendige gavle til indretningen og loftet.

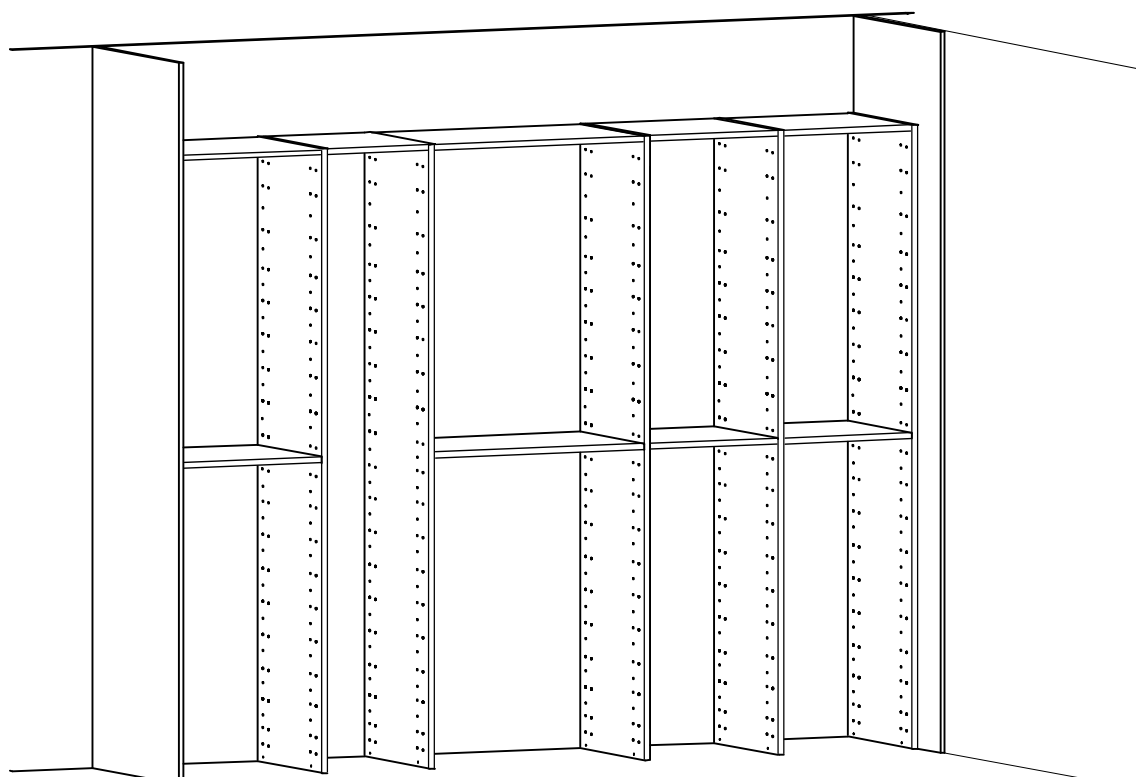

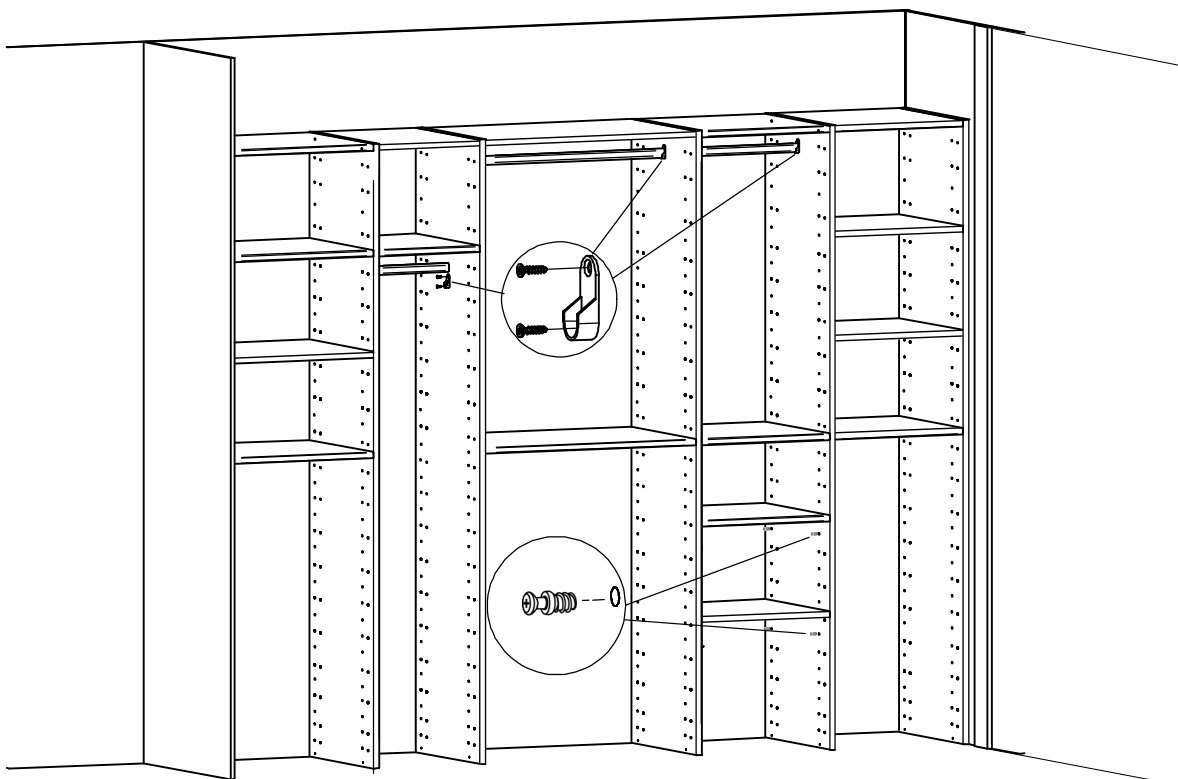


Bøjlestang placeres hvor i ønsker det og skrues fast med 2 små stik skruer i hvert beslag.



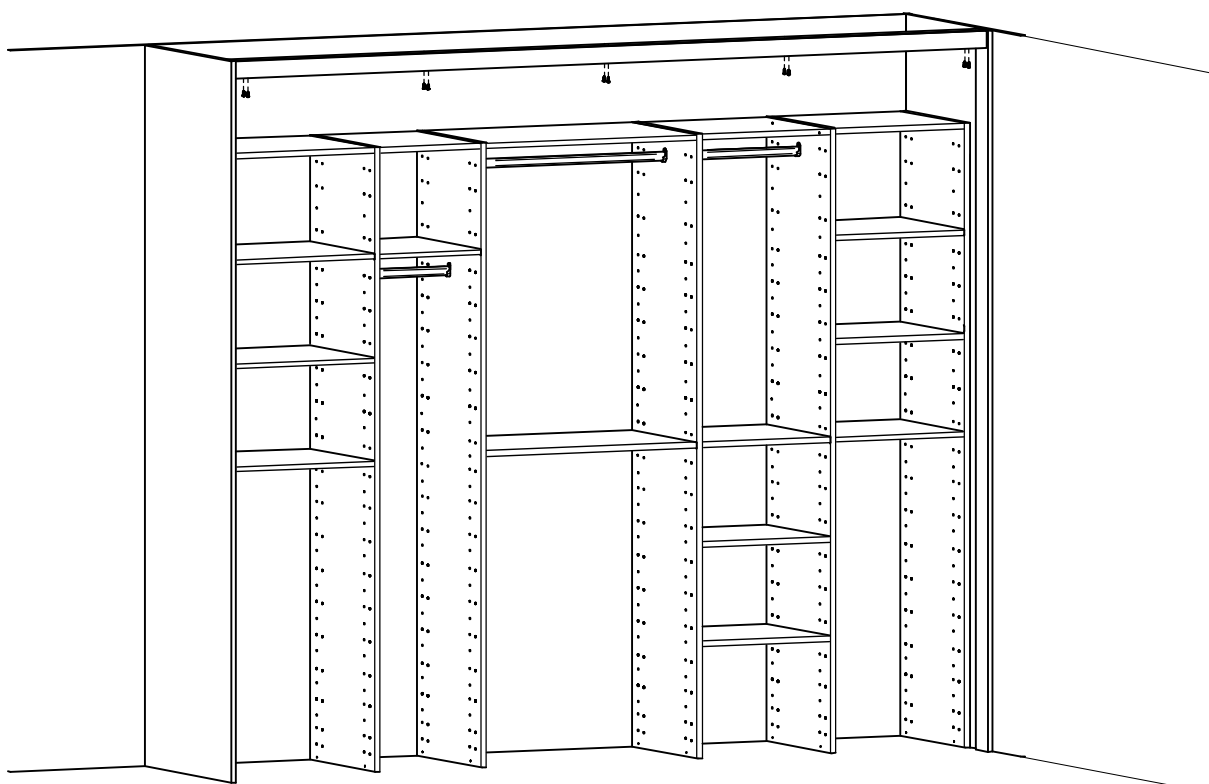


Udvendig gavl:

Pladedele og beslag:

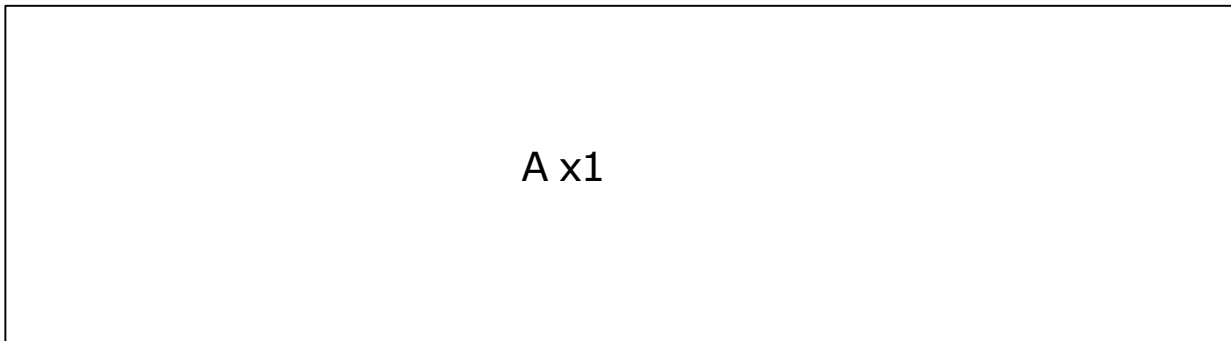

Højde/Længde er kundetilpasset x 680 x 12mm

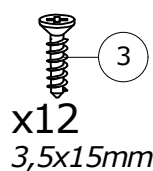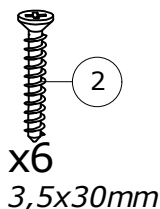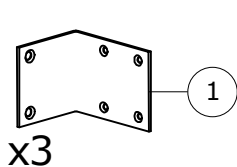


Tjek venligst at valgte vinkel og stikskrue ikke er for lang så den skrues igennem gavlen.


Montering af udvendig gavl, når gavl står opad indretning. *Vist nedenfor*

1 Gavl fastgøres til loft og bagvæg, med vinkler samt skruer og rawplugs.

2 Gavl fastgøres til indretning med skruer (nr. 2)

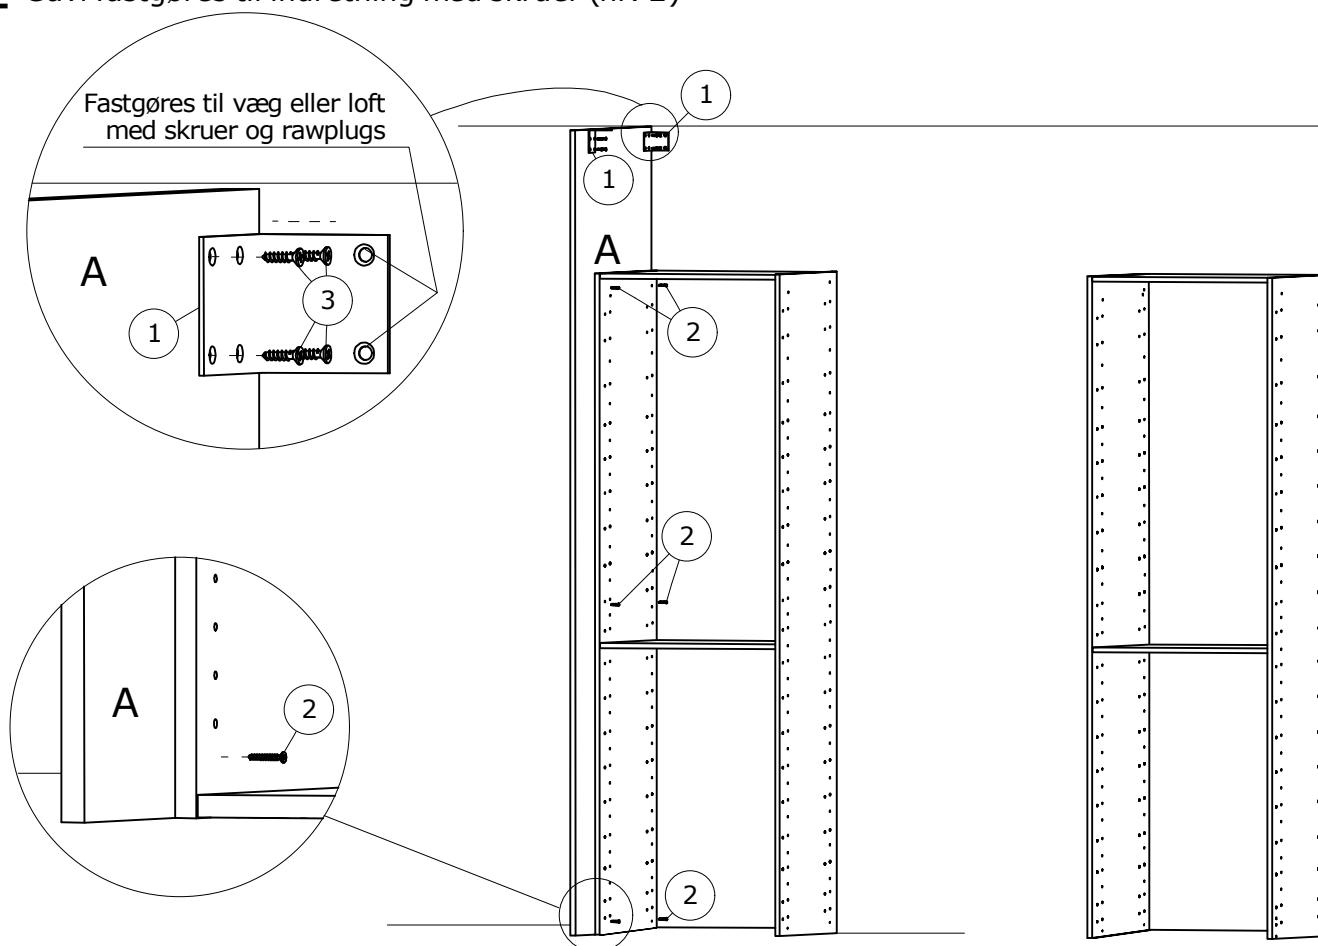


Udvendig gavl, når den står frit. *Vist nedenfor:*

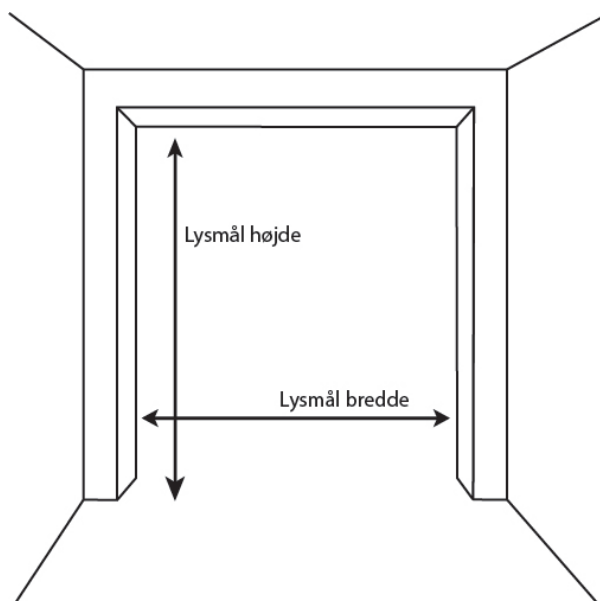





Lysmål er fra væg til indvendig side af gavl
= Lysmål. Lysmål = det mål top og
bundsplan leveres i (-1mm) . VIGTIGT at
lysmålet overholdes

1


Gavl stilles i lod og vater.

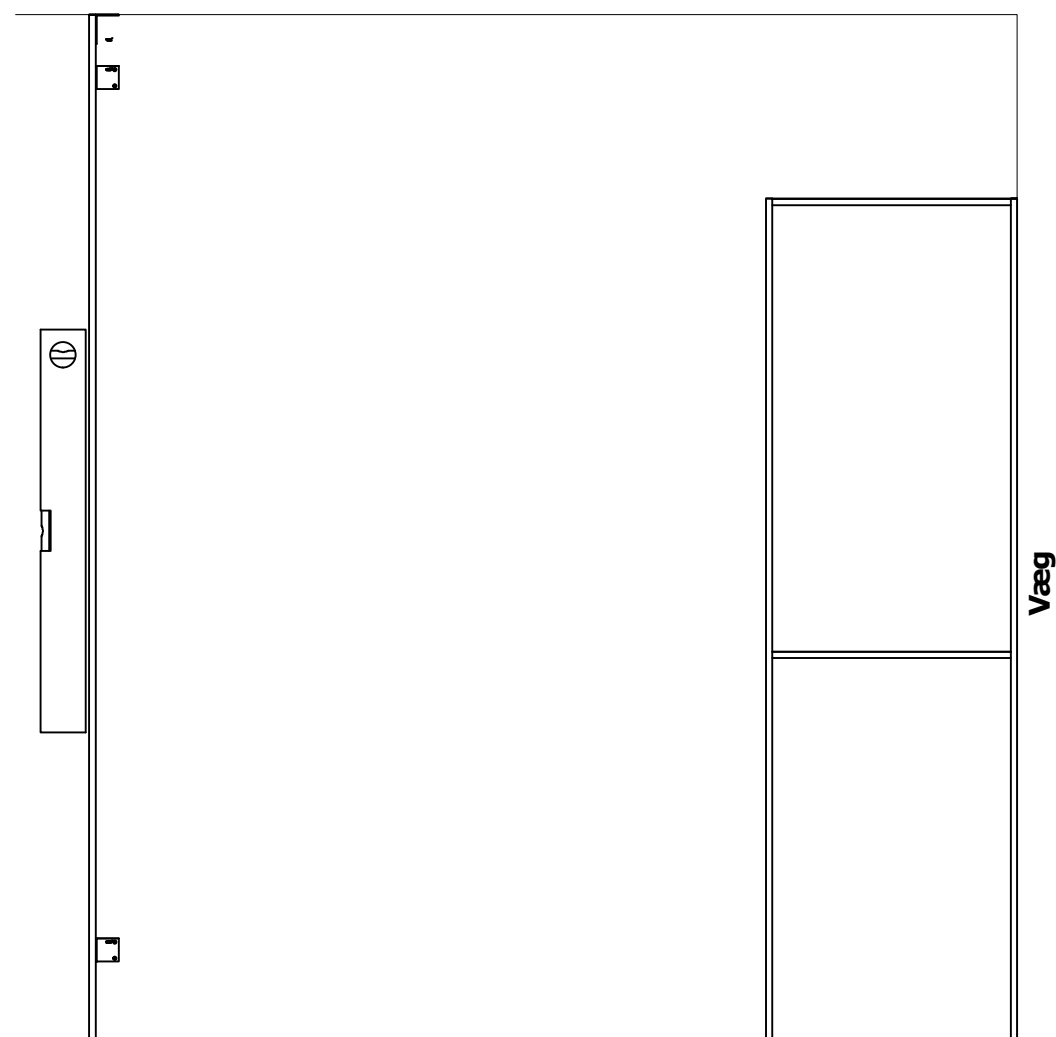

2

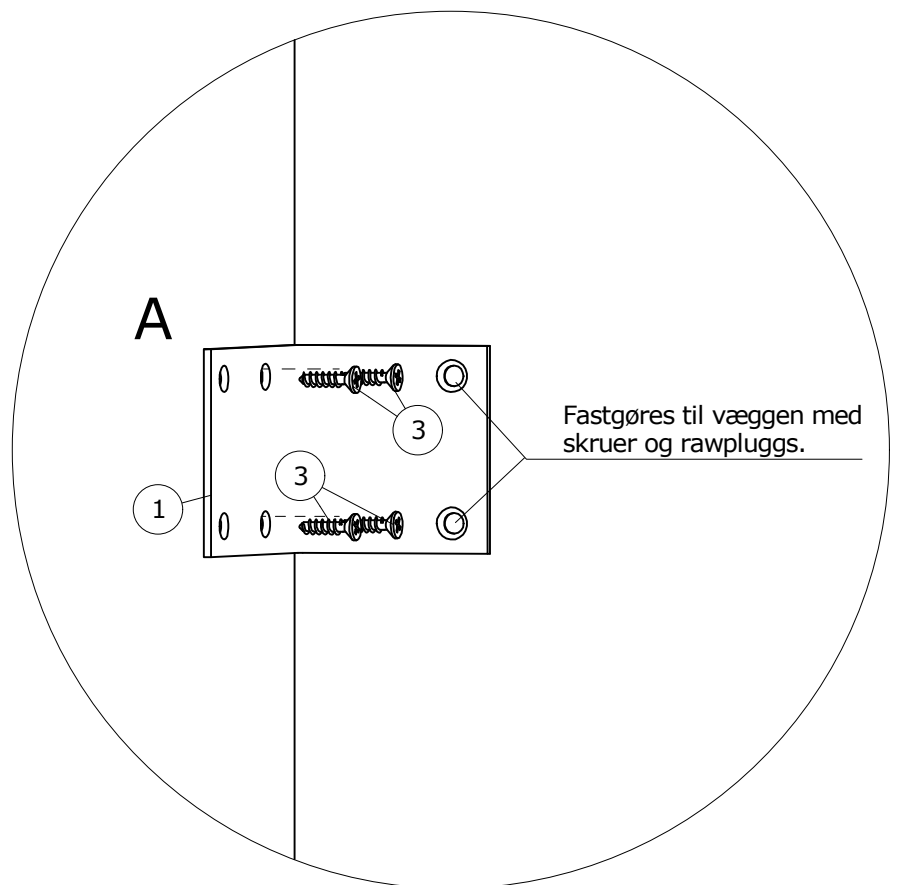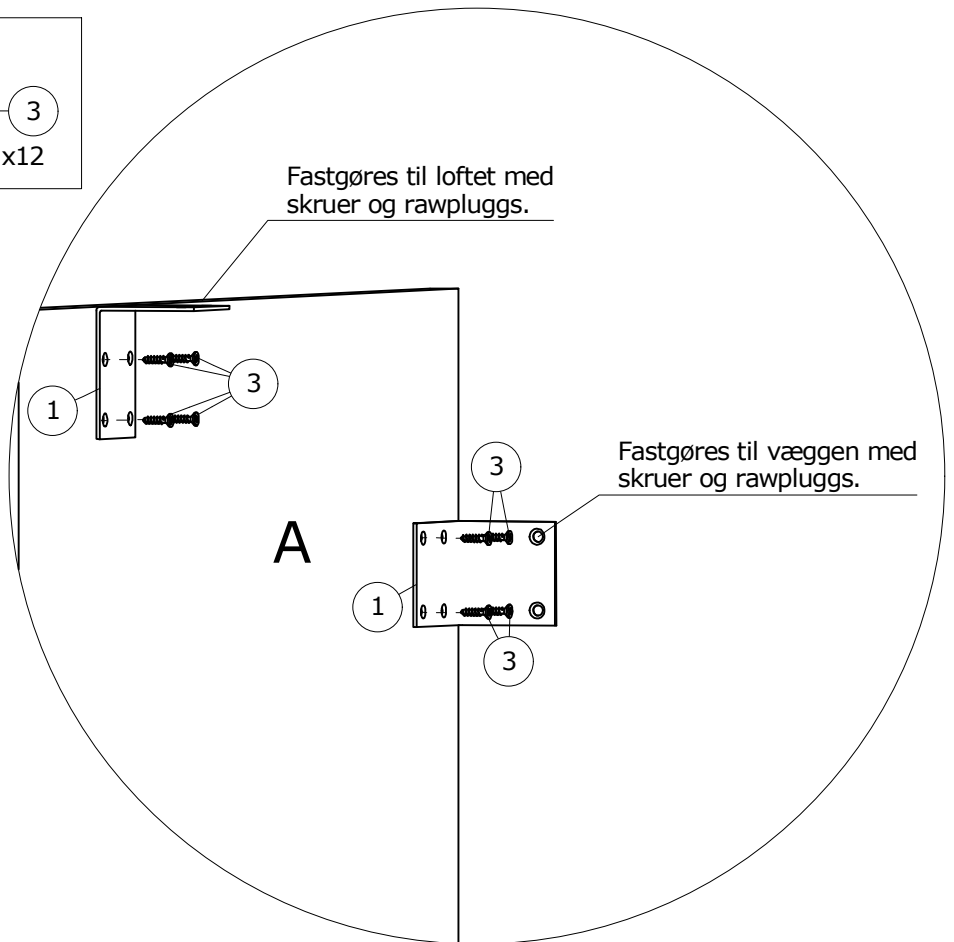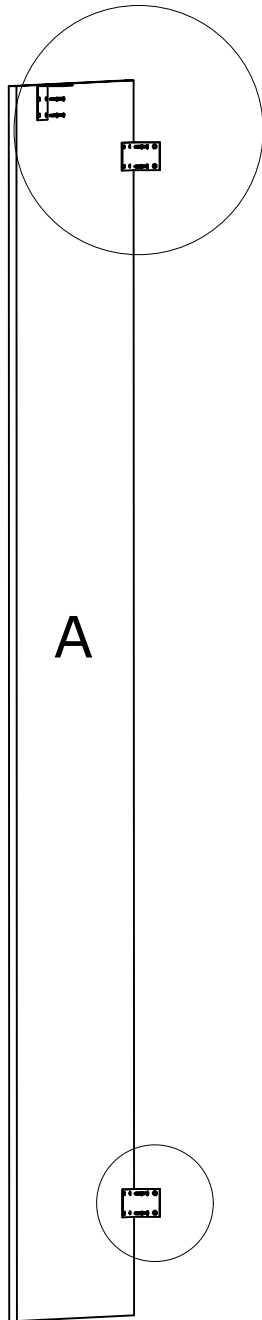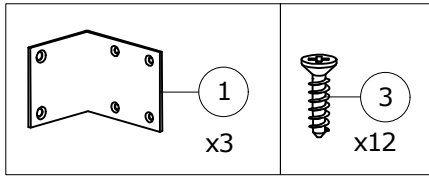

Anslag:




Pladedel:


B

Højde/Længde er kundetilpasset x 120 x 12mm

- 1** Anslag kan i princippet placeres hvor man ønsker det. Oftest er det dog 68cm fra bagvæggen. Hvis der anvendes en udvendig gavl, er det vigtigt at de 68cm overholdes. *Se eksempel nedenfor*

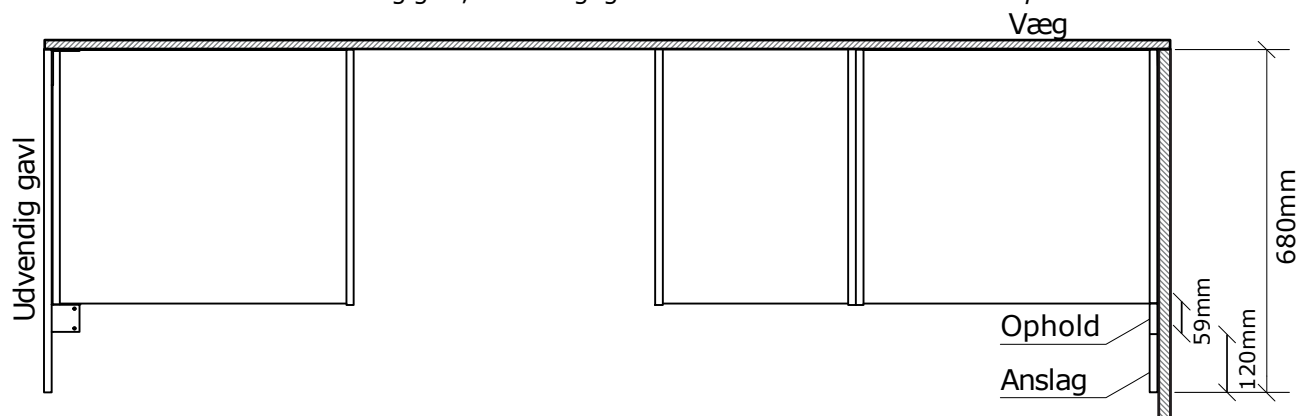


- 2** Anslag sættes i lod og monteres med følgende:
2-3stk. skruer og rawplugs/løbende meter, afhængig af væggens beskaffenhed.

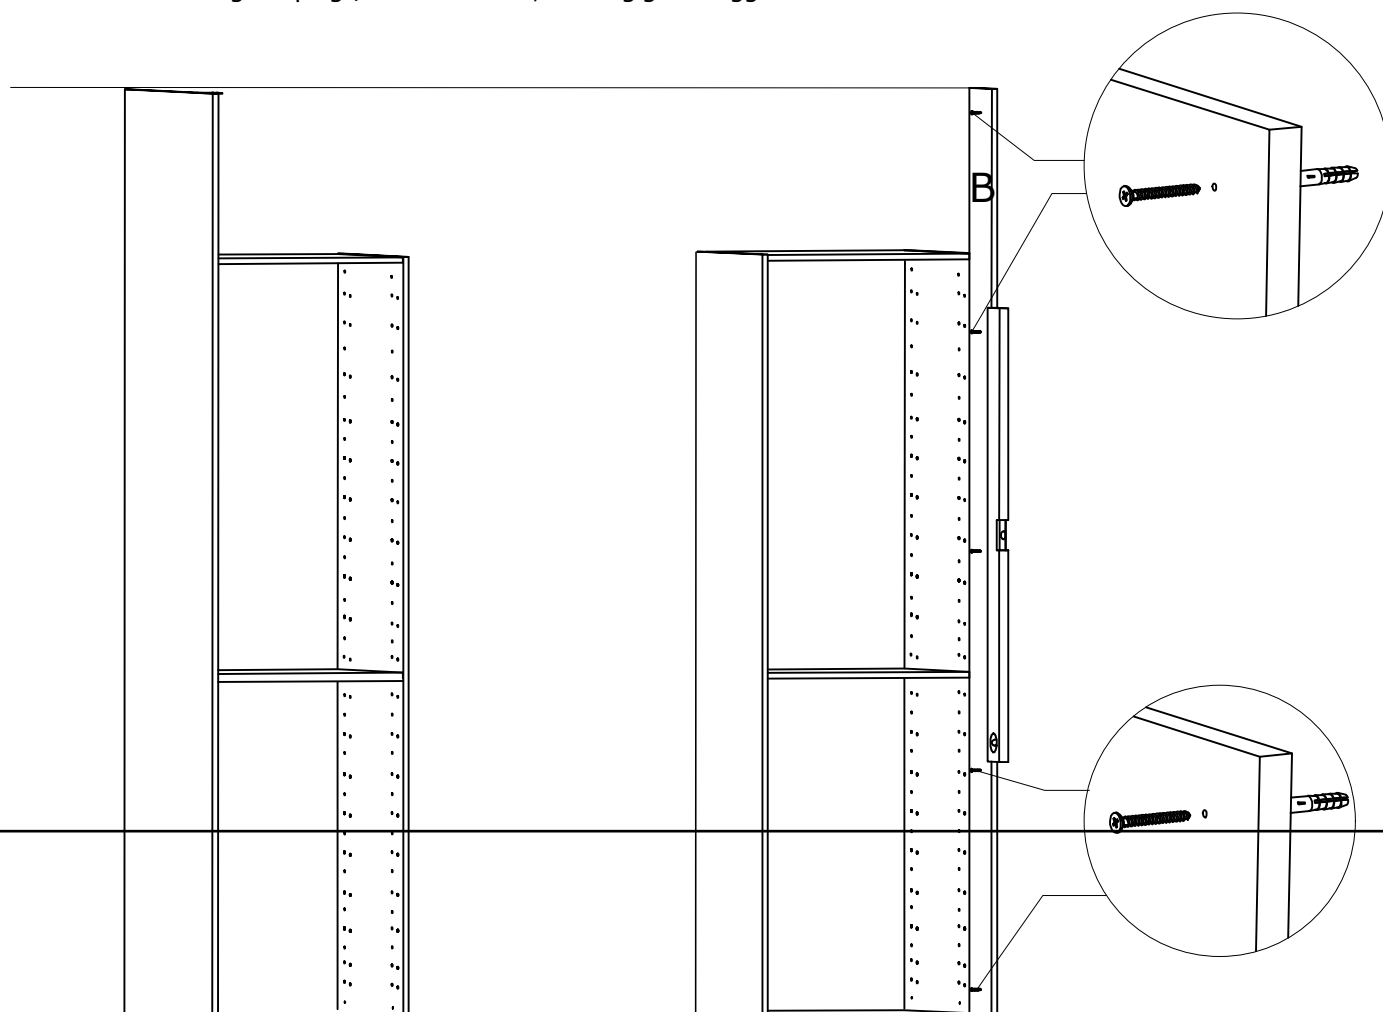

Montering af topskinne:


Del:

C




Længde er kundetilpasset x 77 x 48mm

- 1** Hvis der anvendes udvendig gavl, skal skinnen monteres ca. 60cm fra bagvæg


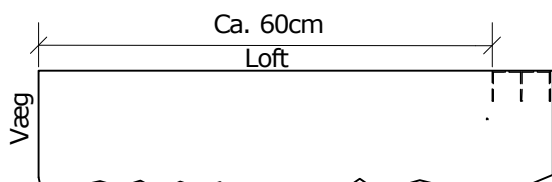


- 2** Der kan forbores med et $\varnothing 4$ mm metalbor i loftskinne, jævnt fordelt ca. 50cm mellem hver.

Eller en stikskrue direkte op igennem og op i materiale som kan holde (OBS på at der er materiale rawplug og skrue kan binde i)



C

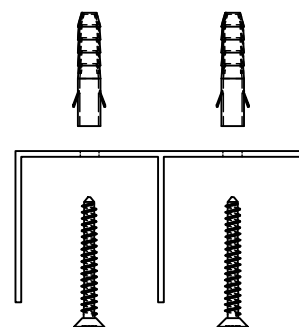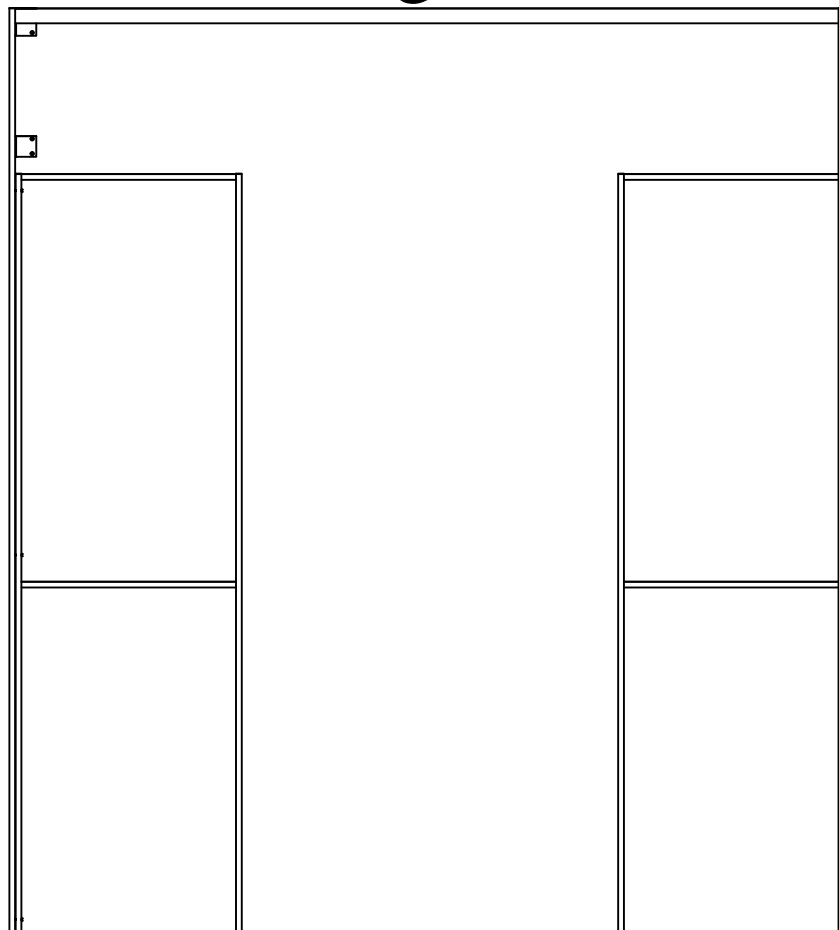


Montering af bundskinne:



Del:

D


Længde er kundetilpasset x 63 x 7mm

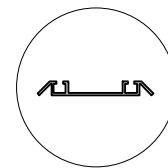

- 1** Gulvskinne lægges løst på gulvet. En dør monteres og stilles i lod. Midt topskinne skal passe i lod med midt bundskinne.

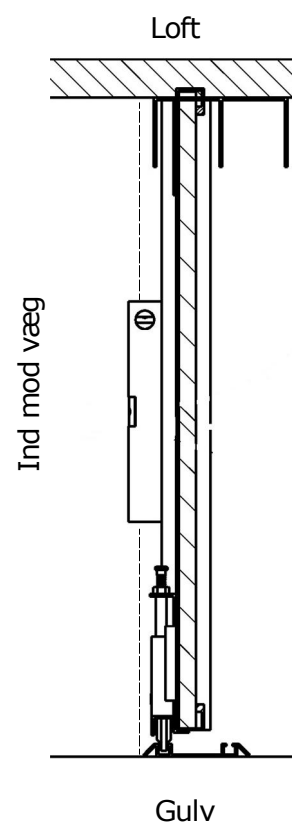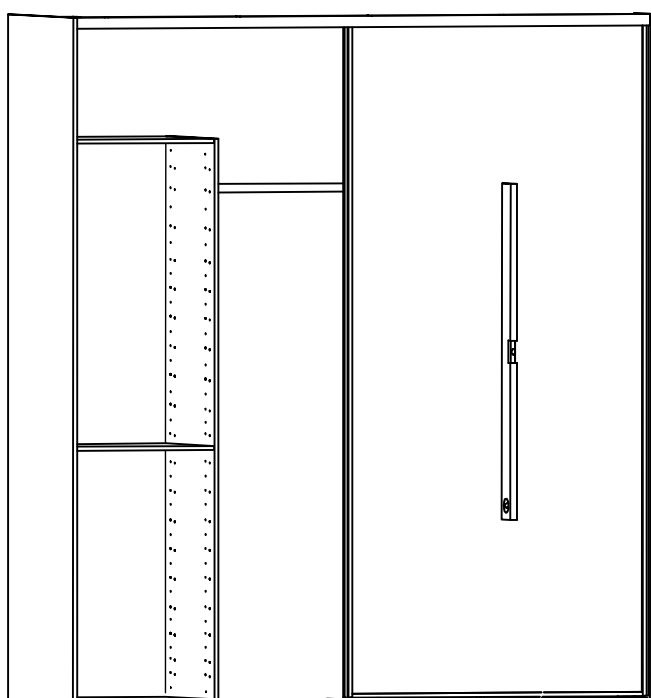


- 2** Placering på gulvskinne afmærkes i begge ender med en blyant.

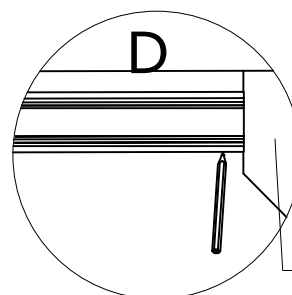


Væg, gavl eller anslag

- 3** Dør fjernes og gulvskinnen tapes fast til gulvet. Med dobbelt klæbende tape eller silikone.

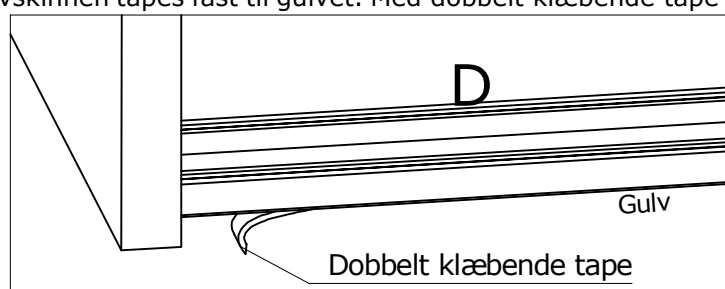


Montering og justering af låger:

Lågestop:


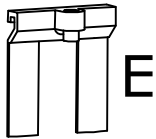


33 x 30 x 10mm


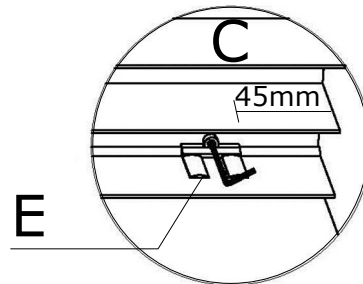


- 1 Lågestop monteres ca. 45mm fra gavl/væg eller anslag. Ved en midter dør, se efter hvor tophjul er ved ønsket position, lav et lille mærke og monter lågestop der.

- 2 Anslagsbørste påsættes lågeprofil der går mod væg eller gavl
Kost pålimes

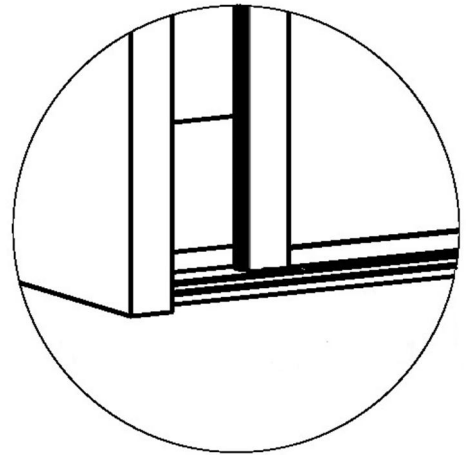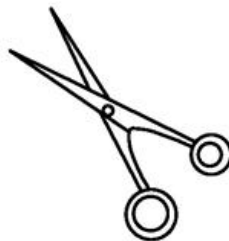


- 3 Låger monteres således at de lukker tæt mod endegavle, anslag eller væg.
Når lågerne er korrekt justeret, spændes møtrik med svensk nøgle

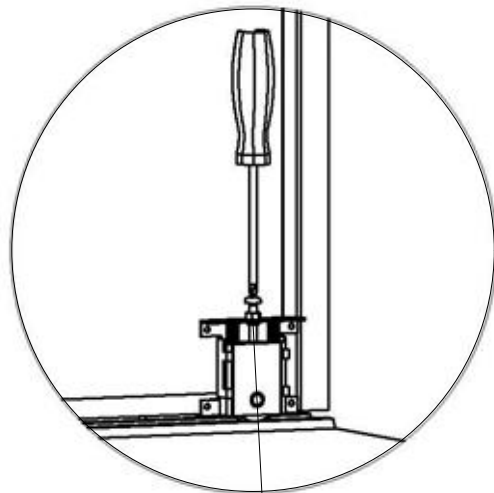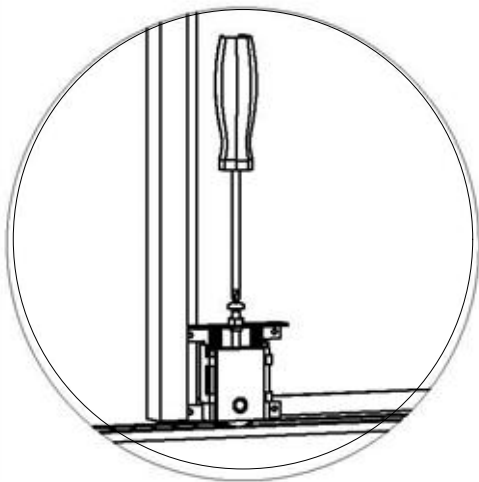


Lågejustering

Spænd møtrik efter justering


Bakkeskuffe Høj

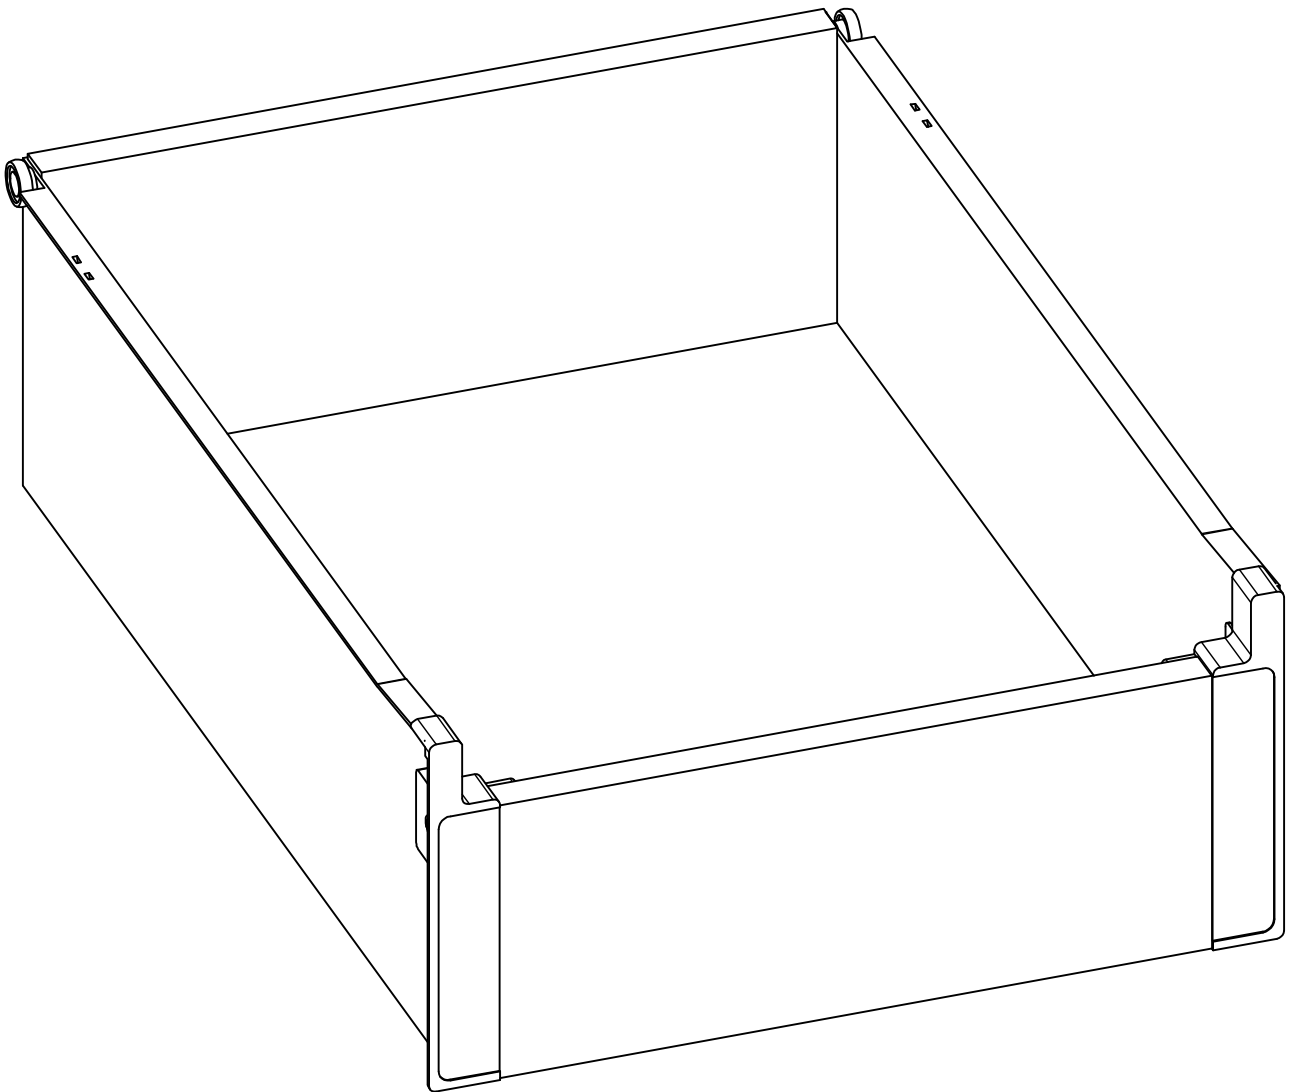


Bakkeskuffe Høj

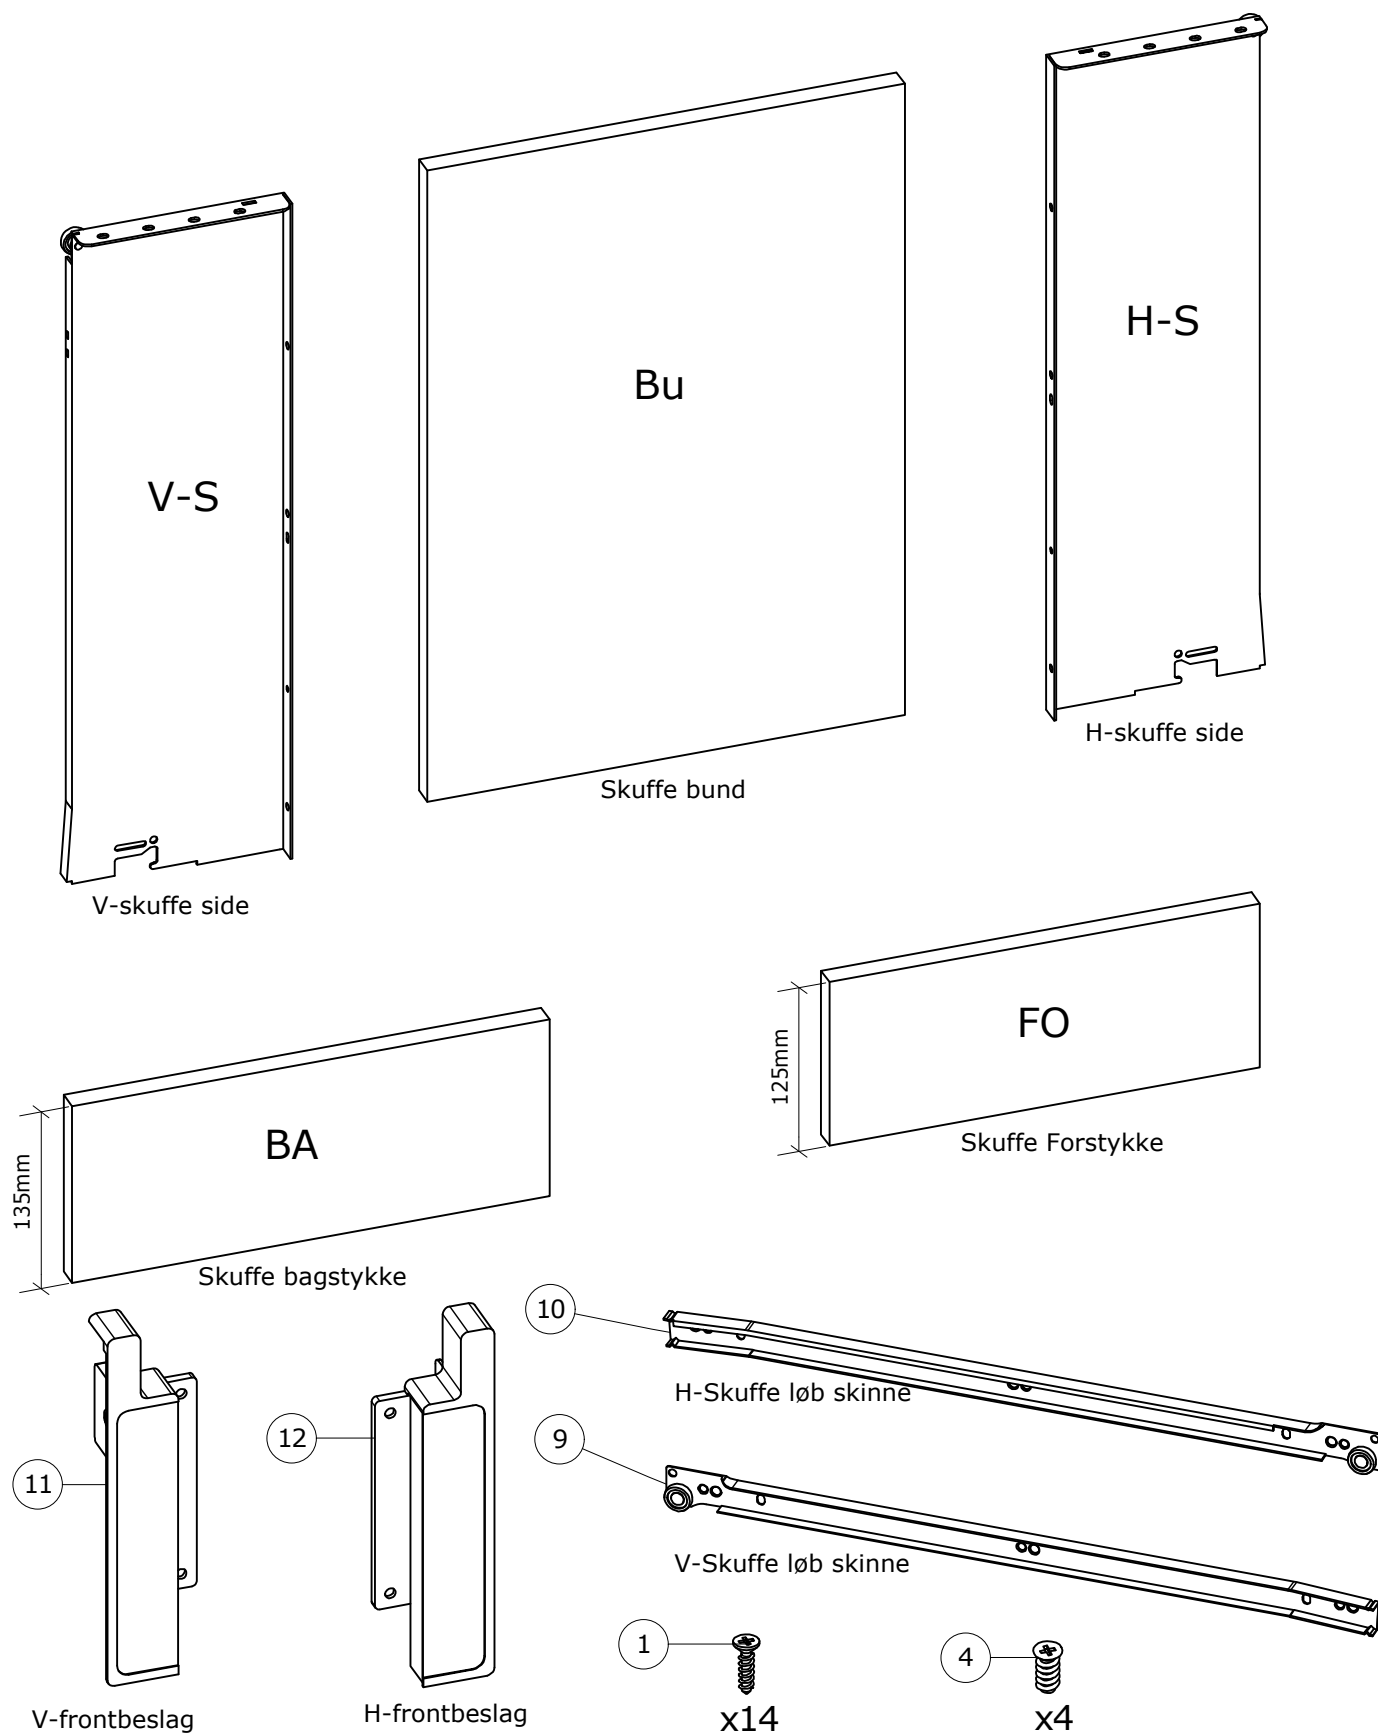


1

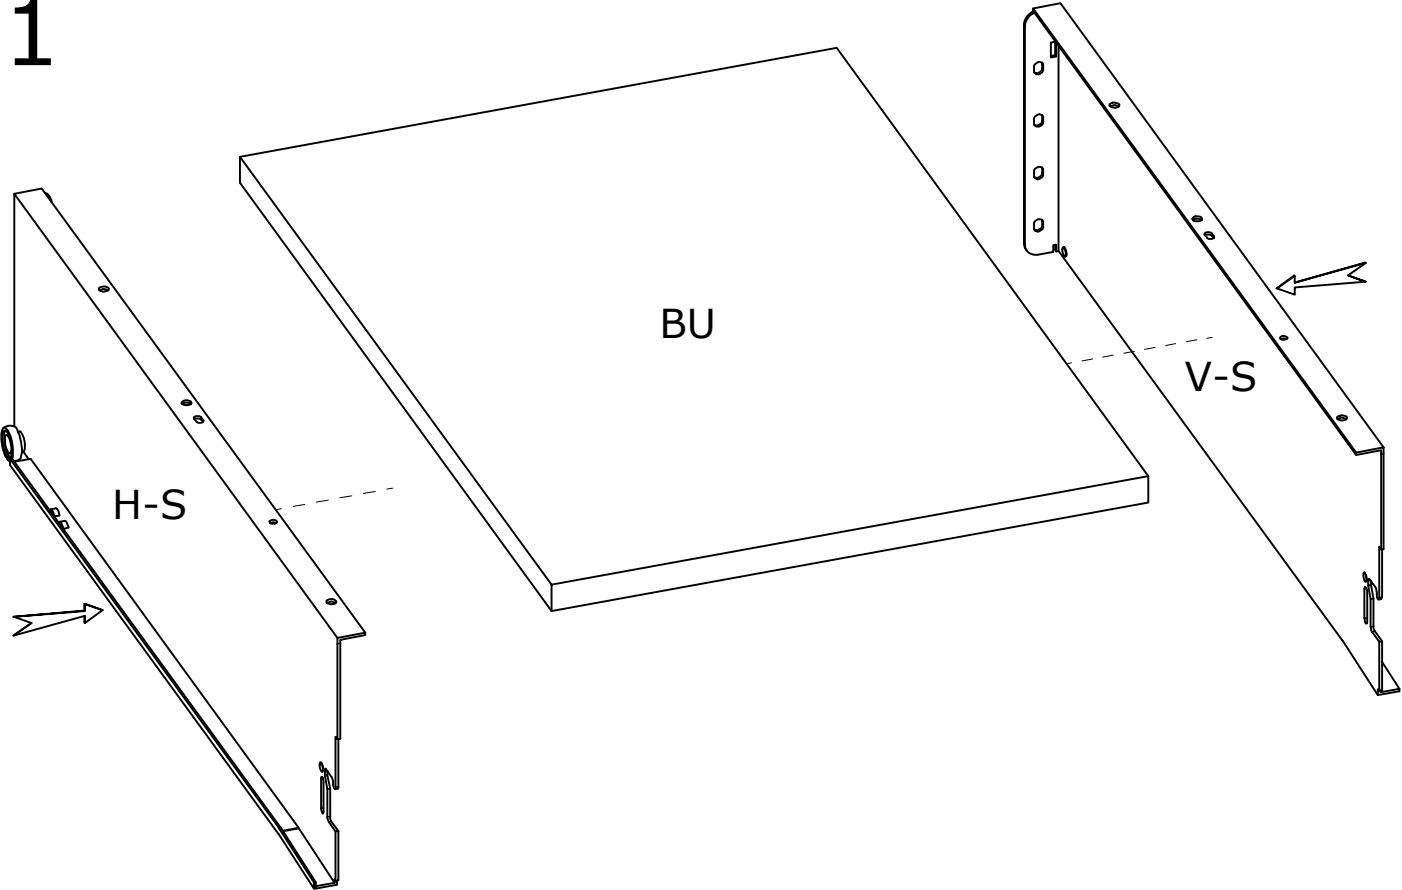


2

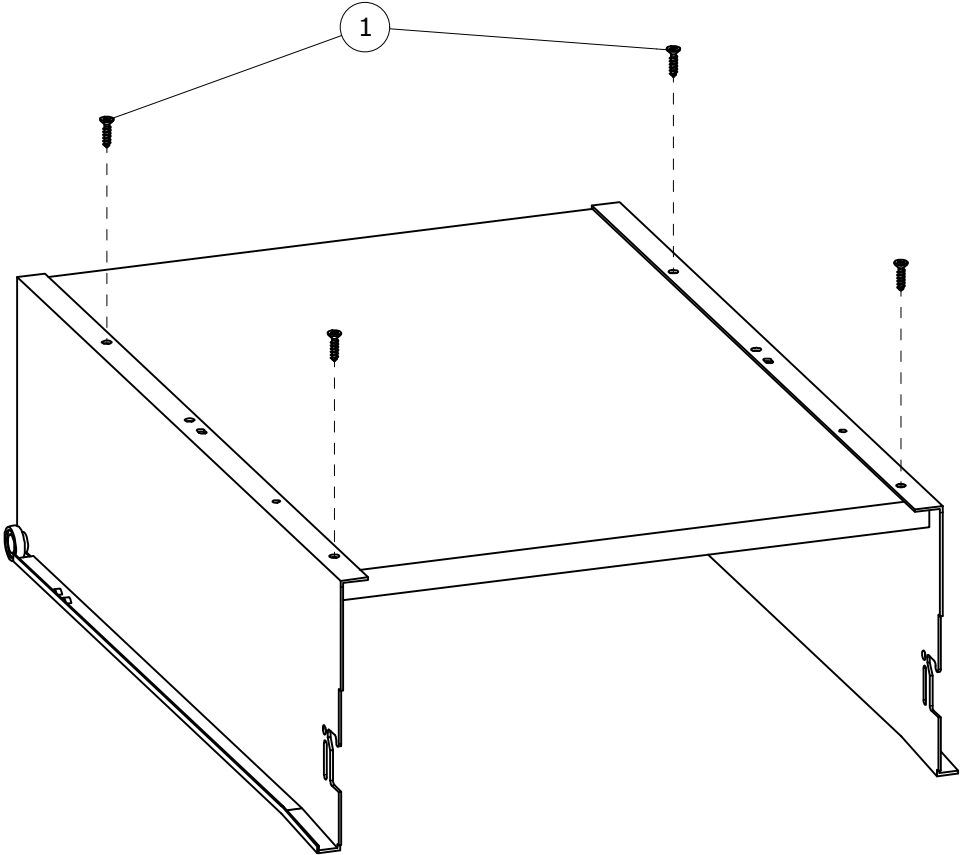


3

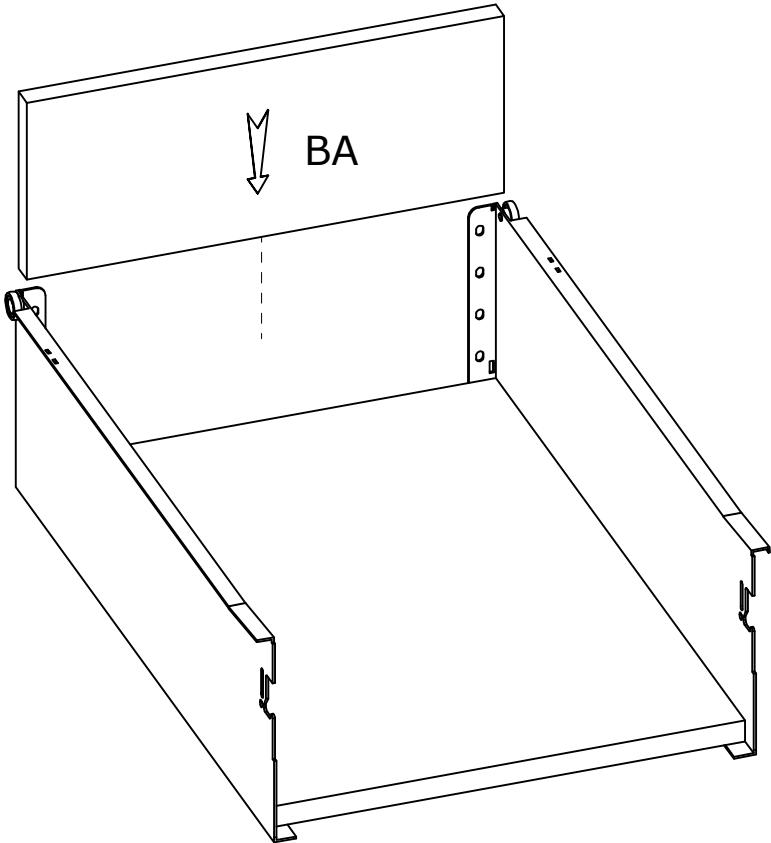


4

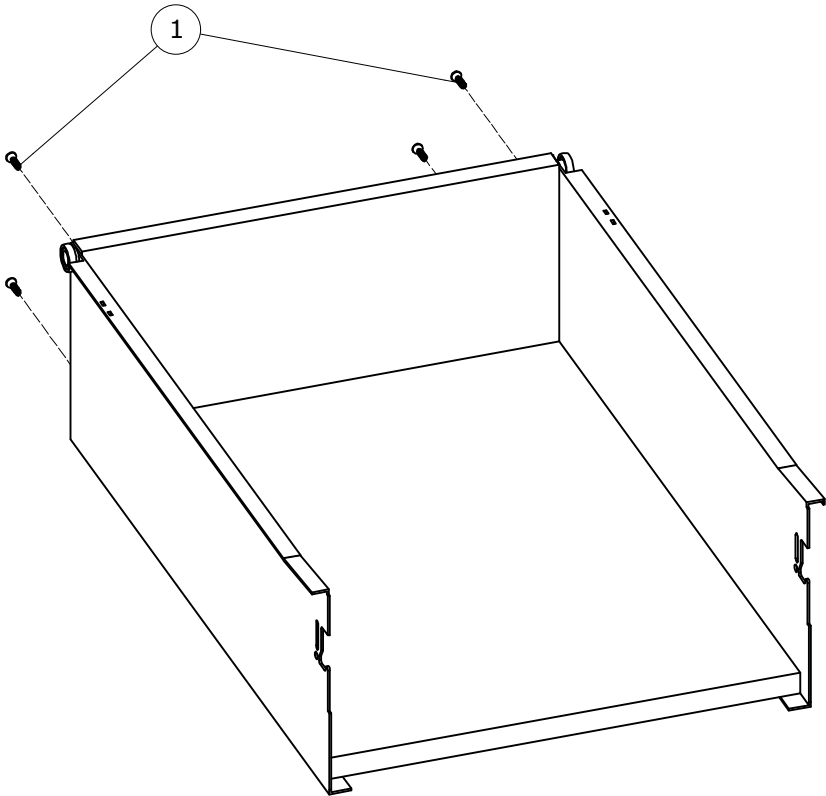




5

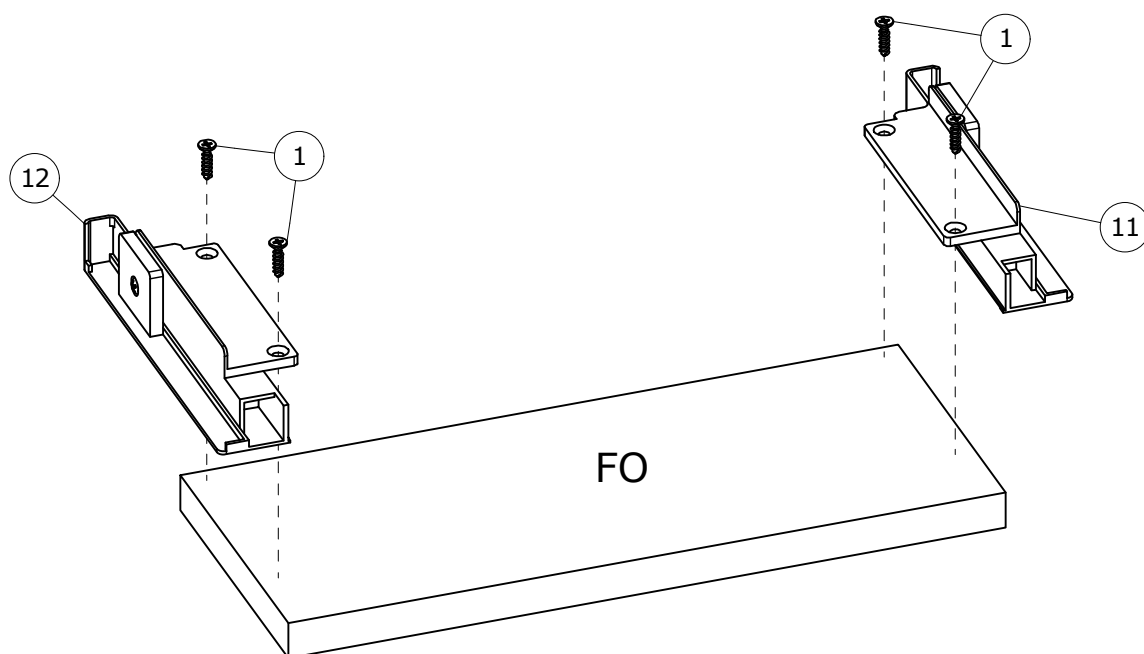

6


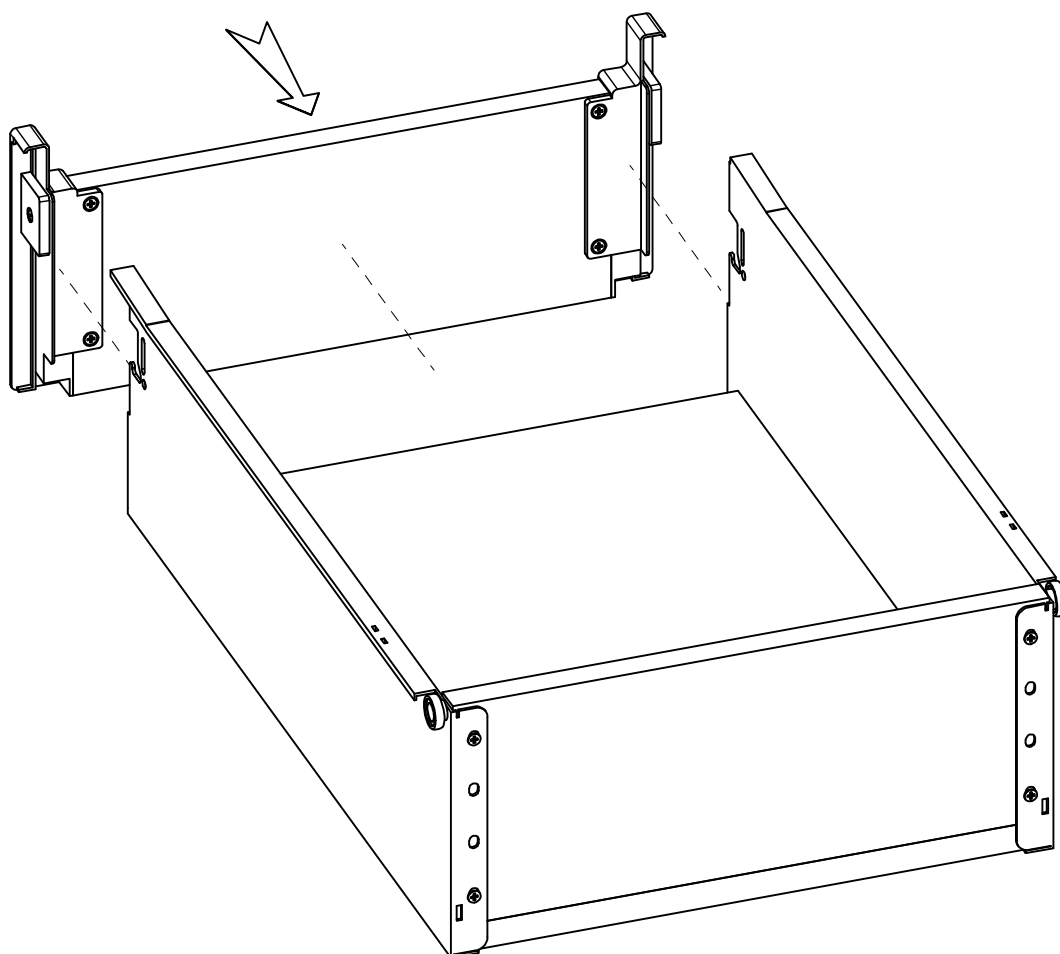


1

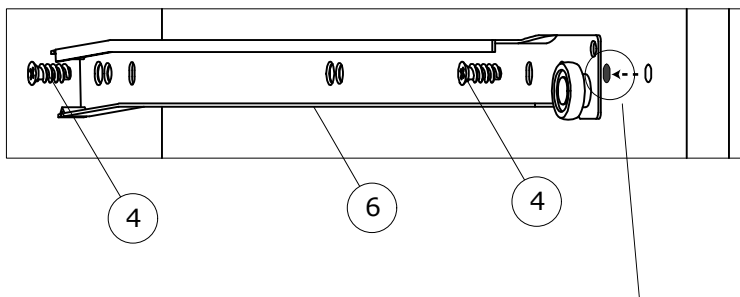
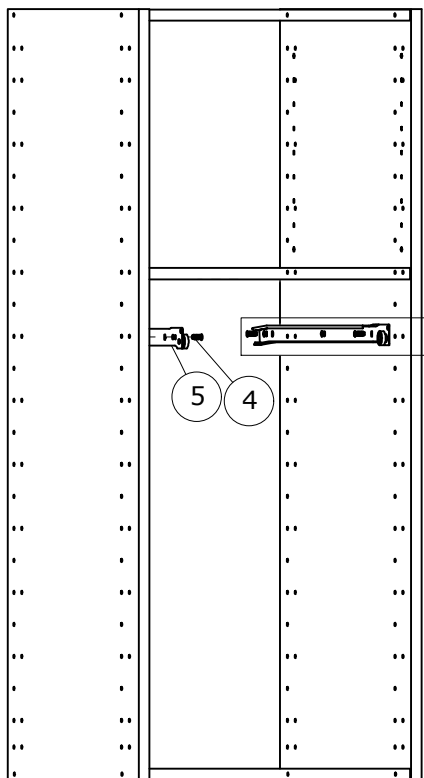
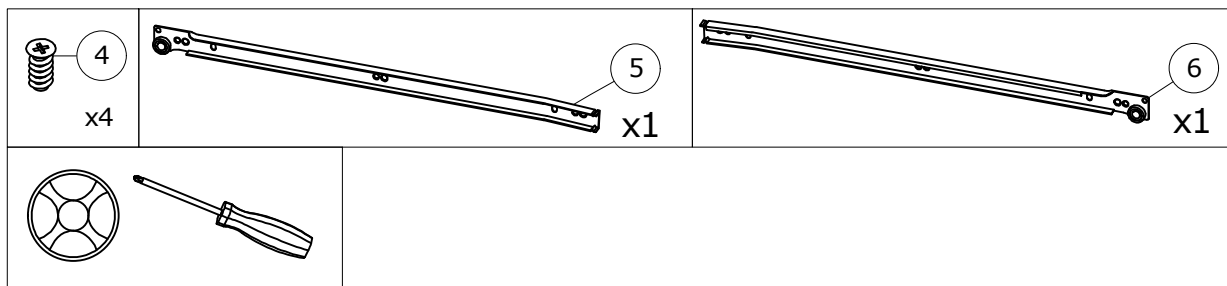
**VIGTIG:**

Benyt venligst hullerne tættest på indervæggen, disse huller, skal bruges til skuffer og hylder.



2

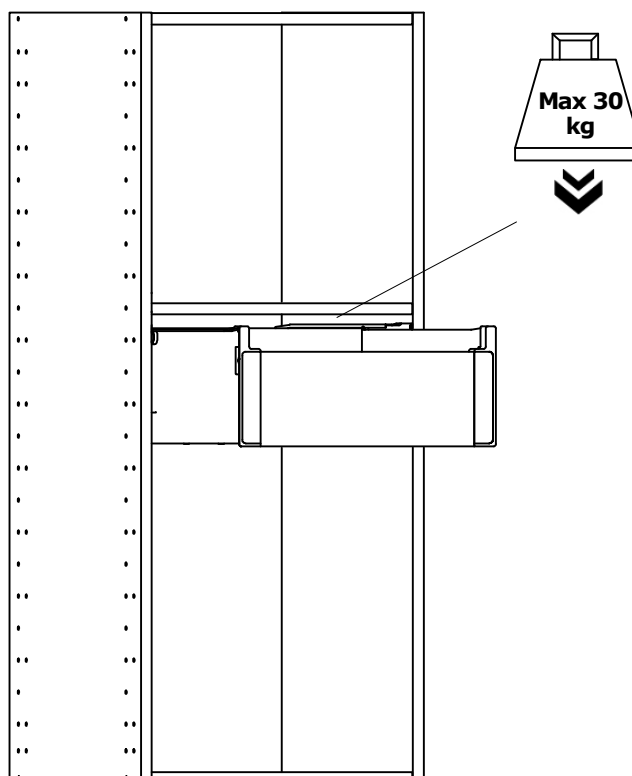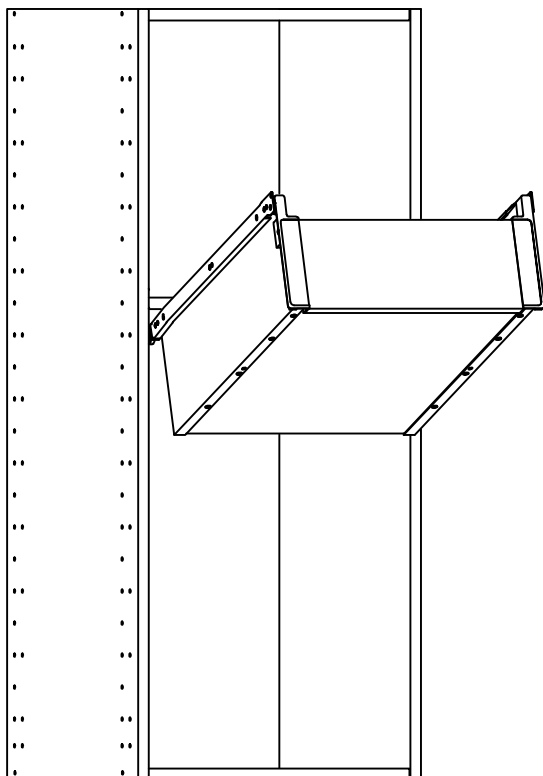


Montering af Trådkurv

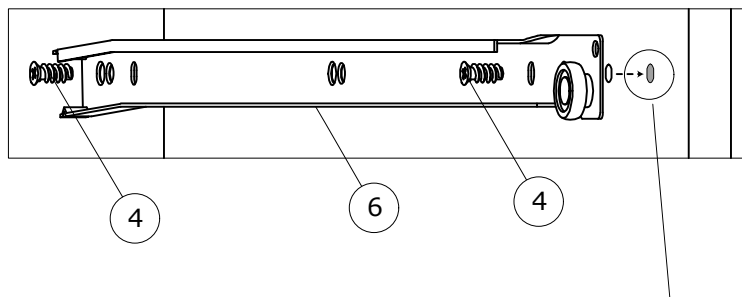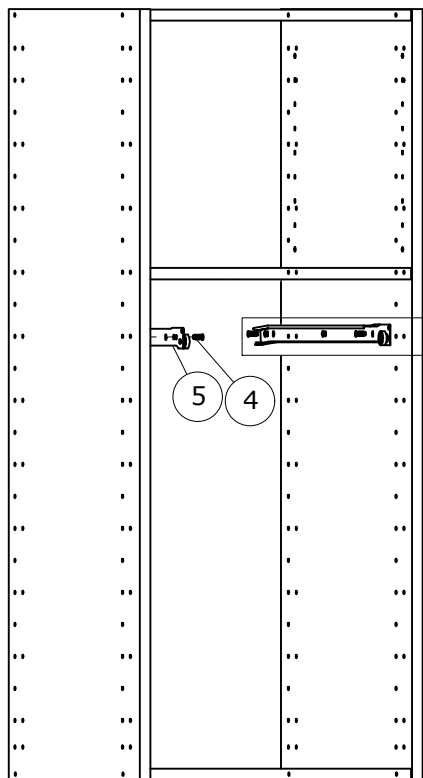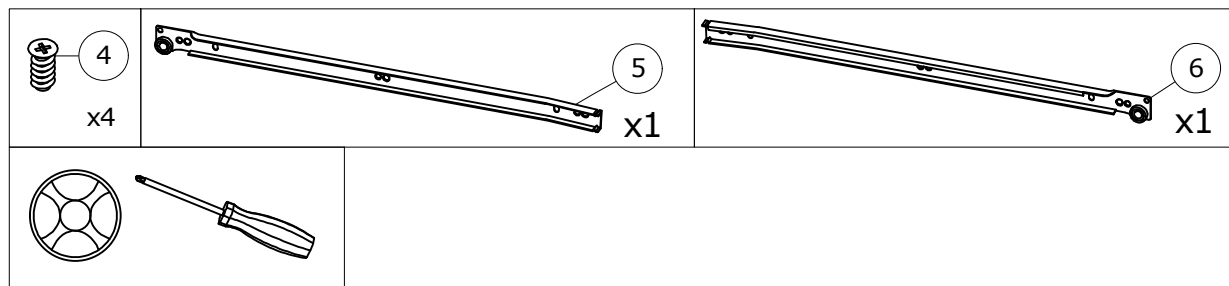



VIGTIG:
Benyt venligst de yderste huller,
disse huller, skal bruges til alle metal
udtrækselementer.

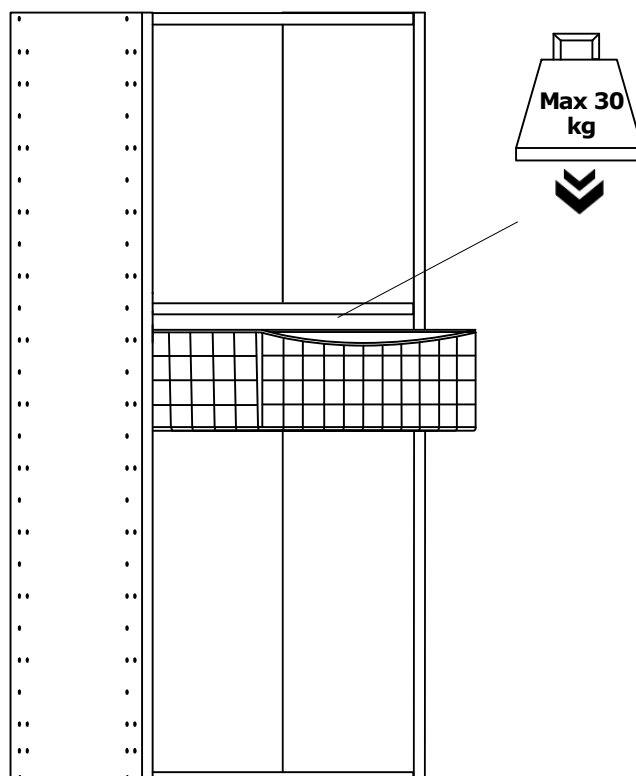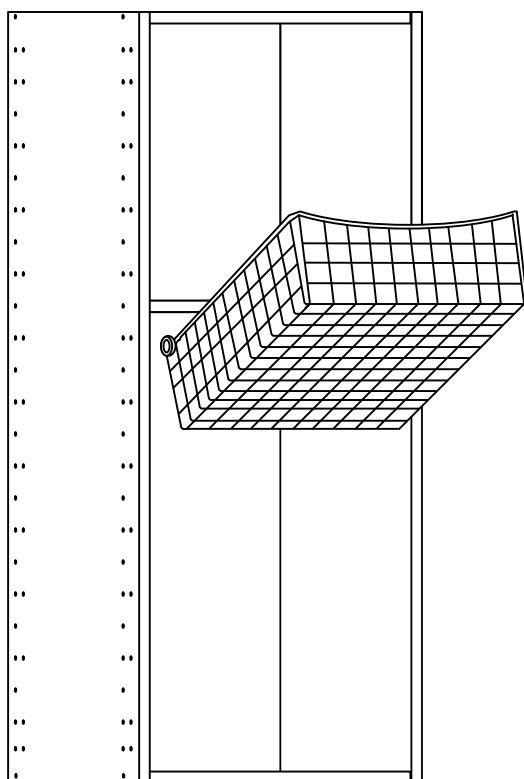


Montering af Bøjlestang:

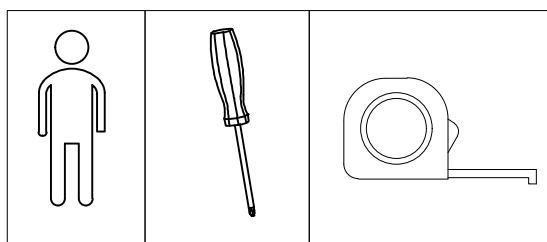

A x1

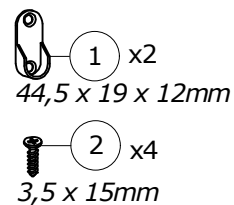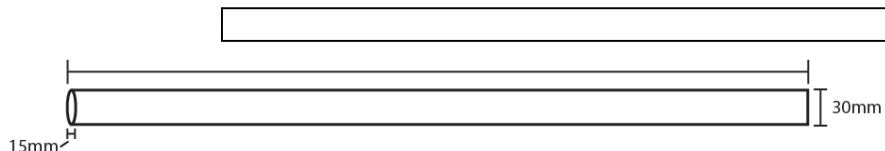

1 flex bøjlestang

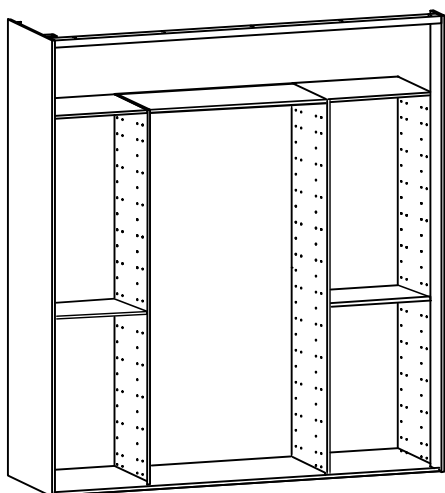

2

